

SOPHO

Draadloze Telefoon C922

Handleiding



PHILIPS

Uitgegeven door:

**PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS
HILVERSUM, NEDERLAND**

Bestelnummer: 9600 013 60100
Handleiding C922 NL
Datum: Augustus 1998

Er werd streng op toegezien dat de informatie in deze handleiding correct en volledig is. Als u een fout of een tekort opmerkt, of indien u een suggestie heeft ter verbetering van deze handleiding, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen op onderstaand adres:

**PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS
PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS
PRODUCT QUALITY & SUPPORT
P.O. BOX 32
1200 JD HILVERSUM
NEDERLAND**

© Philips Communication Systems B.V. 1998

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag volledig of deels overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



0188

Inhoud

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Inhoud | 1 | Oproepen uit Lijst met gebelde nummers | 13 |
| Belangrijke Veiligheidsinformatie | 3 | Oproepen uit de Gids..... | 13 |
| Voeding | 3 | Oproepen met SOS Toets..... | 13 |
| Veiligheidsmaatregelen | 3 | Oproepen uit de Bellerslijst..... | 14 |
| Gebruik..... | 3 | Een Oproep beantwoorden | 14 |
| Installatie..... | 4 | Ruggespraak/Oproepdoorschakeling | 14 |
| Plaats van de Installatie | 4 | De Menu's: Gebruiksprocedures | 15 |
| Verwijderen/Installeren van de Batterij | 4 | Afkorting..... | 15 |
| De Lader installeren | 5 | Voorbeeld | 15 |
| Belangrijke Batterij-Informatie | 5 | Menu verlaten..... | 15 |
| Opladen en ontladen | 6 | Menu: Telefoonopties | 16 |
| De Batterij Opladen | 6 | Toetsklik Aan/Uit | 16 |
| Ingebruikname | 6 | Onmiddellijke Weergave op het Display | 16 |
| Reservebatterij opladen | 6 | Overschrijven Berichtengeheugen | 16 |
| Oplaad- en Gebruiksduur | 7 | Automatische Oproepbeantwoording | 16 |
| Laadniveau | 7 | Stil opladen | 16 |
| Oplaadwaarschuwing..... | 7 | SOS-/Alarmnr. programmeren..... | 17 |
| Ingebruikname | 7 | Taal instellen | 17 |
| Aanmelding van de Handset..... | 7 | Waarschuwing Dekking..... | 17 |
| Toetsen en Displays | 8 | Naam van de Gebruiker | 17 |
| Opbouw van het Display | 9 | Kostenteller..... | 17 |
| Symboolregel | 9 | Menu: Beltooninstellingen..... | 17 |
| Tekstregels | 9 | Melodie: Interne Oproep | 17 |
| Functietoetsenregel..... | 9 | Melodie: Externe Oproep..... | 18 |
| Verlichting | 9 | Melodie: Normale Berichten..... | 18 |
| Functietoetsen en Correctietoets | 10 | Melodie: Urgente Berichten | 18 |
| Functietoets: Pijltoets..... | 10 | Beltoon Uit/Stilte..... | 18 |
| Functietoets: OK | 10 | Beltoon Aan: Piepen | 18 |
| Functietoets: Meer | 10 | Beltoon Aan: Melodie..... | 18 |
| Functietoets: Esc | 10 | Beltoon: Volume..... | 18 |
| Correctietoets | 11 | Beltoon met Zoemer..... | 18 |
| Voorbeeld: Menu..... | 11 | Beltoon in Hoofdtelefoon..... | 18 |
| Voorbeeld: Telefoongids..... | 11 | Triller | 19 |
| Voorbeeld: Toevoegen Telefoonnummer | 11 | Menu: Veiligheidsfuncties | 19 |
| Oproepen..... | 12 | Enkel Lezen (Read Only) Aan/Uit..... | 19 |
| Gebruiksprocedure | 12 | PIN wijzigen..... | 19 |
| Handset Aan/Uit | 12 | Initialisatie Handset | 19 |
| Toetsenslot Aan/Uit | 12 | Menu: Bellerslijst..... | 20 |
| Volume Handset | 12 | Oproepen | 20 |
| Mute | 12 | Menu: Telefoongids..... | 20 |
| Bellen..... | 12 | Nieuwe Naam/Nummer toevoegen | 21 |
| | | Een Naam/Nummer wissen | 21 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Een Naam/Nummer veranderen | 21 | Nieuw Bericht opstellen | 27 |
| Alle Namen/Nummers Wissen | 21 | Berichten veranderen | 28 |
| Nummers toevoegen | 21 | Bericht verzenden | 28 |
| Namen/Karakters invoeren | 22 | Bericht lezen | 28 |
| Menu: Stysteeminstellingen | 22 | Bericht wissen | 28 |
| Aanmeldingscode | 22 | Alle Berichten wissen | 28 |
| Handset op DECT systeem aanmelden... | 23 | Accessoires | 29 |
| DECT systeem kiezen | 23 | Riemklip bevestigen | 29 |
| Automatisch Systeem zoeken | 23 | Hoofdtelefoon aansluiten (optie) | 30 |
| Systeem wissen | 23 | Docking Station (optie) | 30 |
| Systeemnaam en Telefoonnr. veranderen | 24 | Docking Station aansluiten | 31 |
| Handset ID | 24 | Inzetten van de Handset | 31 |
| Service instellingen | 24 | Opgelet | 31 |
| Menu Snelle Invoer | 24 | Werking van de Luidspreker | 31 |
| Beltoon met Zoemer uit/aan | 24 | Werking van de Hoofdtelefoon | 32 |
| Stil Opladen aan; uit | 24 | Snelkeuzetoetsen | 32 |
| Naam van de Gebruiker | 24 | Werking met PC | 32 |
| Aan-/Afmelden | 24 | Laadrek (optie) | 32 |
| Berichten | 25 | Installatie van de Laders op het Rek | 33 |
| Urgente Berichten | 25 | Bureau-installatie | 33 |
| Normale Berichten | 25 | Wandinstallatie | 33 |
| Ontvangstbevestiging | 26 | Voeding | 33 |
| Berichtengeheugen vol | 26 | Overzicht Accessoires | 33 |
| Menu: Berichten | 27 | Onderhoud | 34 |

Belangrijke Veiligheidsinformatie

Gebruik dit product enkel in landen waar het officiële goedkeuring heeft van de bevoegde autoriteiten.

De CE-markering op het product garandeert dat het conform de technische regels is voor gebruikersveiligheid en elektromagnetische storingen, van toepassing op de dag van de goedkeuring in overeenstemming met de Europese richtlijn Nr. 91\263\EEC.

Raadpleeg tevens de documentatie die u bij de onderdelen van het telefoonsysteem bezorgd werd.

Voeding

Dit product vereist 230 V wisselspanning.

De voeding kan alleen van het product ontkoppeld worden door de AC-adapterplug uit de contactdoos te trekken.

Veiligheidsmaatregelen

- Maak de handset, de lader, het laadrek of het docking station niet open. Dit zou u kunnen blootstellen aan hoge spanningen. Alle reparaties moeten uitgevoerd worden door bevoegden.
- Breng de lader en de batterij niet in contact met geleidende zaken zoals sleutels, paperclips, ringen of armbanden.
- Breng de handset en de lader niet in contact met water of chemicaliën.
- Gebruik alleen de door de leverancier geleverde AC-adapter en batterij.
- Gebruik geen beschadigde AC-adapter (met barsten in het omhulsel) en bedek de koelopening van de AC-adapter niet.
- Gebruik de handset niet in voertuigen of in ruimtes met explosiegevaar.
- Dit product bevat magnetische materialen. Hou er rekening mee dat kleine metalen voorwerpen zich aan de hoorn/luidspreker kunnen hechten. Ze kunnen de spraakweergave verslechteren en schade berokkenen.

Gebruik

Net zoals elke draadloze telefoon maakt deze handset gebruik van radiosignalen; hierdoor kan het gebeuren dat in bepaalde omstandigheden geen verbinding mogelijk is. U wordt dan ook aangeraden niet enkel te vertrouwen op een draadloze telefoon bij essentiële communicatiebehoeften (bv. medische noodgevallen).

Installatie

Plaats van de Installatie

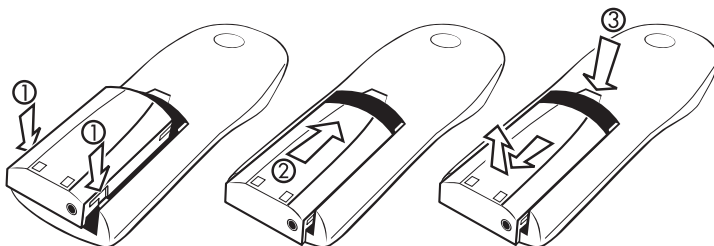
Plaats de lader op een plat, effen oppervlak of bevestig hem stevig tegen de wand.

Plaats de lader, de handset en de accessoires (zie pagina 29) niet in de buurt van:

- water of vochtige plaatsen en dampen;
- warmtebronnen, in de zon of slecht geventileerde plaatsen;
- toestellen met sterke magnetische velden, elektrische toestellen, fluorescerende lampen, computers, radio's, TV's, fax- en telefoontoestellen;
- plaatsen waar het toestel bedekt en de ventilatie ervan beschadigd kan worden of plaatsen waar vloeistoffen zouden kunnen indringen;
- plaatsen met veel stof, onderhevig aan trillingen of extreme temperatuurschommelingen;
- kleine kinderen.

Verwijderen/ Installeren van de Batterij

De batterij wordt in de achterkant van de handset geplaatst. Plaats de batterij altijd vanaf de bovenkant in het compartiment. (Probeer ze niet langs de onderkant of vanaf de zijkant erin te schuiven.)




- Plaats de batterij in het compartiment bovenop de geleidingspennen (1) zoals hierboven geïllustreerd. (Onderaan steekt de batterij ca. 1 cm uit over de rand van de handset.)
- Schuif de batterij in het compartiment totdat ze vastklikt (2).

Om de batterij te verwijderen:


- druk op de release-toets (3);
- schuif tegelijkertijd de batterij ongeveer 1 cm uit het compartiment;
- hef de batterij op en verwijder deze.

De Lader installeren

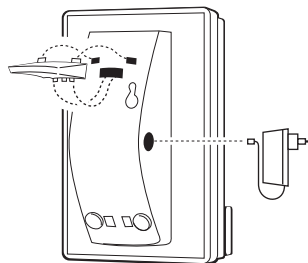De lader vereist 230 V wisselspanning. Wenst u de lader op een bureau te installeren, bevestig dan het voetstuk. Op de achterkant van de lader treft u hiervoor gaten aan waarin u het voetstuk kan inklikken en fixeren (zie illustratie).



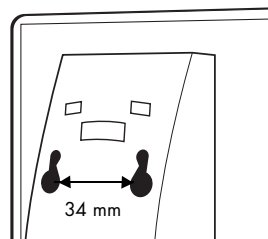Bij een wandinstallatie bevestigt u twee schroeven met een max. diameter van 4 mm in de wand, op een afstand van 34 mm. Zorg ervoor dat de schroeven ca. 2.5 tot 3 mm uitsteken. Hang vervolgens de lader op aan de schroeven.



Verbind de voedingskabel met de aansluiting aan de zijkant van de lader en plug de AC-adapter in de contactdoos.

Belangrijke Batterij-Informatie

Opgelet: Gebruik de batterij alleen waarvoor ze gemaakt is. Gebruik nooit een beschadigde of verbruikte batterij.

Warmte en koude verminderen de capaciteit en levensduur van de batterij. De omgevingstemperatuur is bij voorkeur tussen 15 en 25 °C. Een handset met een warme of koude batterij kan tijdelijk buiten gebruik zijn, zelfs als de batterij volledig opgeladen is.

Ontdoe u van de verbruikte batterij in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever ze, indien mogelijk, in voor hergebruik.

Gooi een batterij nooit in een vuur.

Opladen en ontladen

De batterij kan honderden keren ont- en opgeladen worden. Op een bepaald ogenblik zal ze echter niet meer efficiënt werken. Als de werkduur (spreek- en standby-duur) opmerkelijk korter wordt, moet de batterij vervangen worden.

Als u de lader gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt, ontkoppel ze dan van de contactdoos. Laat de batterij niet langer dan een week in de lader; overladen vermindert de levensduur van de batterij. Een geladen batterij die niet gebruikt wordt, ontladtd zichzelf bij kamertemperatuur in een week.

Om een optimale werkduur te houden, moet de batterij regelmatig ontladen worden. Hiervoor laat u de handset aanstaan zonder ze in de lader te plaatsen, tot ze zichzelf uitschakelt. Ontlaad de batterij op geen enkel andere wijze.

Extreme temperaturen beïnvloeden het opladen van de batterij.

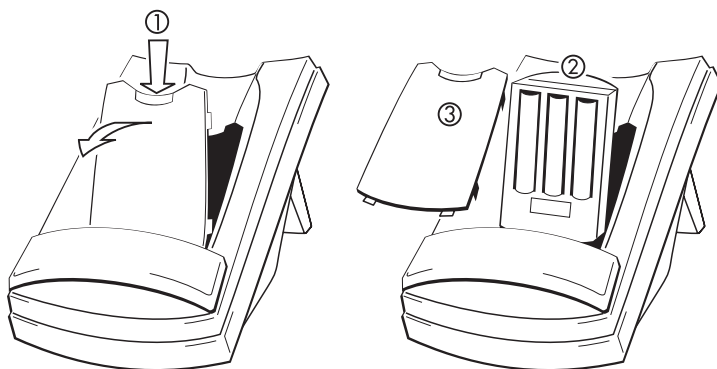
De Batterij Opladen

Ingebruikname

Laad de batterij gedurende minimaal acht uren op vooraleer de handset voor het eerst te gebruiken. Zo wordt de levensduur van de batterij verlengd. Plaats de handset regelmatig in de lader om een optimaal geladen batterij te hebben.

Reservebatterij opladen

Om de reservebatterij op te laden opent u het deksel van de lader (1). Plaats de reservebatterij in het compartiment (2) en sluit vervolgens het deksel (3).




Oplaad- en Gebruiksduur


Oplaadduur (lege batterij) voor volledige capaciteit: 8 uren voor de handset, ongeveer 24 uren voor de reservebatterij in de lader. Gedurende het opladen is de handset volledig functioneel.


Spreekduur: ongeveer 8 uren (volledig opgeladen).


Standby-duur: ongeveer 80 uren (volledig opgeladen).

Laadniveau


Het laadniveau wordt met het symbool  op het display weergegeven. Dit kan zijn:

 Batterij volledig opgeladen

 Batterij half opgeladen

 Batterij bijna leeg – linker segment knippert

 Batterij leeg

 Laadniveau wordt bepaald – buitenkant knippert (bv. na batterijwissel)

Als de handset in de lader is, geven de knipperende segmenten het oplaadverloop weer.

Oplad- waarschuwing

Als de batterij bijna leeg is, wordt u gewaarschuwd: als u niet in gesprek bent laat de handset elke minuut een “beep” horen. Tijdens een gesprek hoort u elke minuut drie korte “beep”-signalen: er resten u nog ongeveer vijf minuten gesprekstijd.

Wanneer u de handset aanzet en de batterij nagenoeg leeg is, kan het voorkomen dat het display even aan gaat en direkt daarna weer uit gaat.

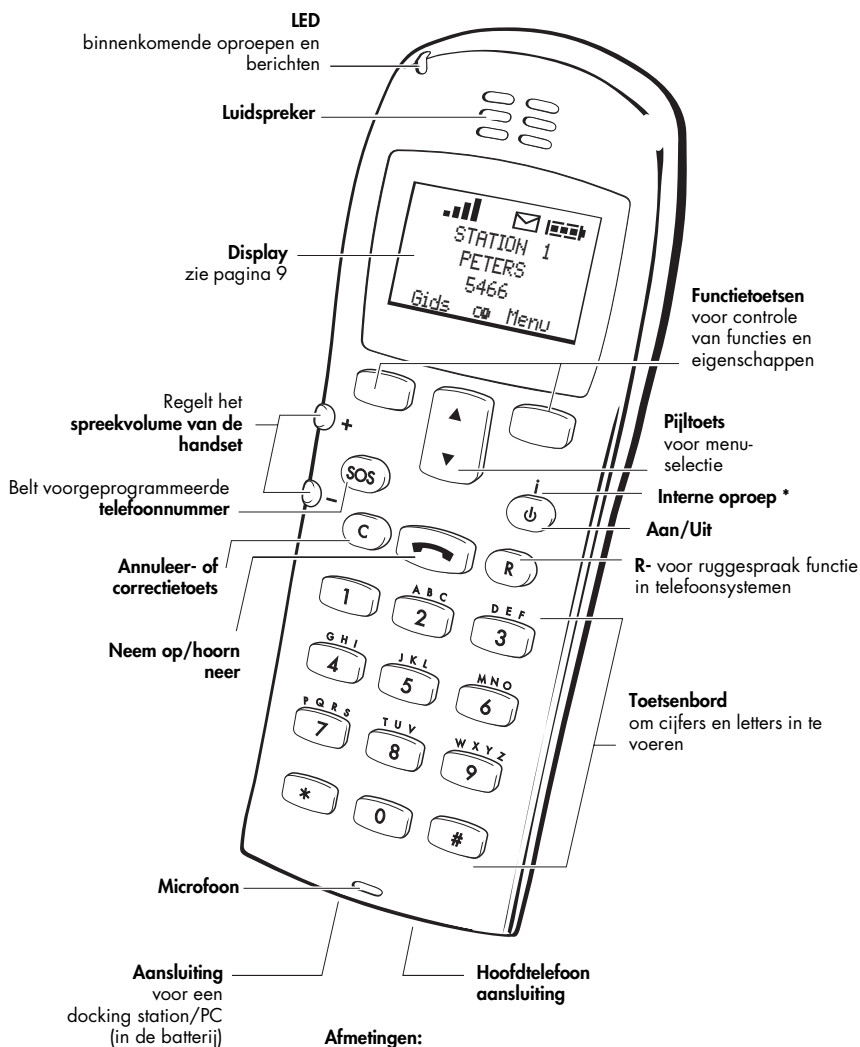
Ingebruikname

Aanmelding van de Handset

Uw handset kan met maximaal tien verschillende DECT systemen gebruikt worden. Hiertoe moet ze op elk DECT systeem aangemeld worden.

Meld uw handset aan op een DECT systeem zoals beschreven op pagina 23.

Toetsen en Displays



Afmetingen:

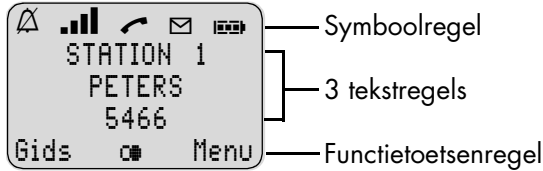
Hoogte: 154 mm
 Breedte: 57 mm
 Diepte: 25 mm

Gewicht:

140 g

* Deze functie is niet mogelijk als u uw handset gebruikt op een telefooncentrale.

Opbouw van het Display




Symboolregel

- Zoemer uit
- Goed radiosignaal met minstens twee balken
Slecht radiosignaal; de linker balk knippert
- Aan: toestel in verbinding
Knipperend: binnenkomende oproep
- Aan: één of meerdere niet gelezen berichten in het berichtengeheugen*
Knipperend: berichtengeheugen vol
- Laadniveau van de batterij (zie pagina 7)

Tekstregels

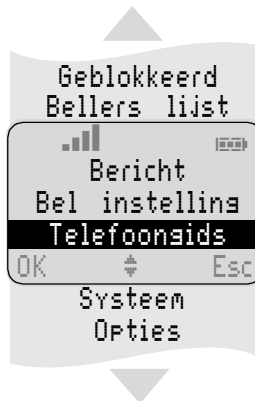De tekstregels tonen informatie m.b.t. de huidige status van een verbinding, lijsten of menuteksten. In rusttoestand ziet u de systeemnamen, uw geprogrammeerde naam en het toestelnummer.



U ziet op het display drie regels van lijsten (bv. de telefoongids) of het menu. D.m.v. de pijltoets kunnen de tekstregels naar boven of naar beneden geschoven worden. Een regel die gekozen kan worden, wordt met een donkere achtergrond weergegeven.

Functietoetsenregel

De tekst en symbolen op deze regel komen overeen met de toetsen eronder. De inhoud van deze regel verandert afhankelijk van de status van de handset.

Verlichting

Het display wordt automatisch verlicht als er een oproep binnenkomt of als u een toets indrukt. De displayverlichting gaat uit na tien sec. als er geen toets wordt ingedrukt.

* Alleen mogelijk indien dit door uw telefoonsysteem wordt ondersteund






Functietoetsen en Correctietoets



De drie gekleurde toetsen (incl. de pijltoets) onder het display zijn de functietoetsen. U ziet hun functies op de onderste displayregel. De functie van de toetsen verandert automatisch afhankelijk van de status van de handset.

Functietoets: Pijltoets

Boven de pijltoets ziet u een symbool dat de functie van de pijltoets weergeeft:

-  Als een doorlopende tekst (bv. een bericht*) op het display wordt getoond, kunt u met de pijltoets naar boven en beneden bladeren.
-  Als een keuzelijst (bv. Gids of Menu) op het display wordt getoond, kunt u met de pijltoets de positie van de cursor bepalen om uw keuze te maken.
-  Maakt het mogelijk gebelde nummers opnieuw te kiezen.
-  Geeft de mogelijkheid om de linker en rechter functie-toetstoewijzing te veranderen.
-  Bij het invoeren van telefoonnummers of namen kunt u veranderingen aanbrengen door de cursor te verplaatsen. De pijltoets verplaatst de cursor naar het begin of het einde van de regel.

Functietoets: OK

Met OK bevestigt u de functiekeuze.

Functietoets: Meer

D.m.v. de rechter functietoets Meer kunt u de toewijzing van de linker functietoets wijzigen.

Functietoets: Esc

D.m.v. de functietoets Esc kunt u het weergegeven menu verlaten. Het display keert dan terug naar het vorige menu-onderdeel of het display in rust of tijdens verbinding.

* Alleen mogetyk indien dit door uw telefoonsysteem wordt ondersteund

Correctietoets

Ⓒ annuleert uw menukeuze zonder de laatst ingevoerde informatie te bewaren. Bij invoeren van cijfers/letters wordt het laatste karakter verwijderd. Ⓒ langdurig indrukken verwijdert de volledige regel.


Voorbeeld: Menu



Druk Menu. Met de pijltoetsen blaardert u door de lijst en u kiest de gewenste functie met OK.

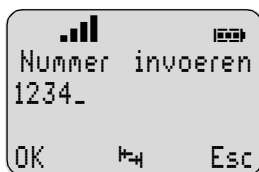
Voorbeeld: Telefoongids



Als de telefoongids geopend is (functietoets Gids), kunt u met de pijltoets een naam kiezen en met  het nummer bellen.

Voor het bewerken, wissen of een nieuw nummer, gebruikt u de functietoets Meer om de functie van de linker functietoets te veranderen: telkens als u de functietoets indrukt ziet u een andere functie (Wissen, Nieuw, Wijzigen, All. Wis.).

Voorbeeld: Toevoegen Telefoon- nummer





D.m.v. de pijltoets kunt u de cursor naar het begin of het einde van de regel verplaatsen. Ingetoetste cijfers worden steeds vóór de knipperende cursor geplaatst. Gebruik OK om uw invoer te bevestigen. Ⓒ wist individuele cijfers of het complete nummer (Ⓒ langdurig indrukken).

Oproepen

Gebruikspro- cedure



In de volgende illustraties wordt onder het display een lijst van de linker en rechter functietoetsen weergegeven. U kunt deze functies kiezen d.m.v. de pijltoets of de functietoets Meer.

Handset Aan/ Uit



Zet de handset aan met . Het kan enkele seconden duren vooraleer de handset werkzaam is. Schakel ze uit door in rusttoestand  langer dan twee sec. in te drukken.

Toetsenslot Aan/Uit

U kunt het toetsenbord blokkeren om onbedoeld indrukken van de toetsen te voorkomen: druk op de functietoets Menu, gebruik de pijltoets om **Geblokkeerd** te kiezen en bevestig met OK.

Om het toetsenbord opnieuw te openen drukt u (zoals weergegeven op het display) op  en . Als het toetsenslot ingeschakeld is, kunt u op een normale manier oproepen beantwoorden en gedurende het gesprek alle toetsen gebruiken. Na het gesprek is het toetsenslot opnieuw actief.

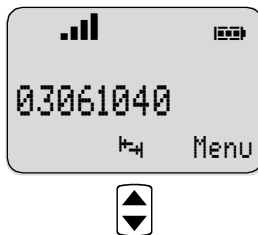
Volume Hand- set

U kunt het spreekvolume van de hoorn veranderen met  + /  - . Wanneer de minimale of maximale waarde bereikt wordt hoort u een waarschuwingston.


Mute

Als de functietoets Mic.uit gedurende een gesprek wordt weergegeven, kunt u de microfoon van uw handset uitzetten. Mic.aan zet de microfoon aan.


Bellen




Kiezen:


Druk op  en kies het telefoonnummer.

Vóórkiezen:

Kies het telefoonnummer en druk dan op .

Ingave bij vóórkiezen verbeteren:

: Wist het laatste cijfer; langdurig indrukken wist het nummer.

: U kunt de positie van de cursor naar het begin of einde van het nummer verplaatsen.

Menu activeert de Menulijst (zie pagina 15).

Opgelet: Als u meer dan 12 cijfers ingeeft, verkleint de displayresolutie automatisch (max. 24 cijfers op twee regels).

Oproepen uit Lijst met gebelde num- mers



Selectie:

Druk in rusttoestand op de toets (herhaaldelijk indien nodig). Er verschijnt een lijst met de 10 laatst gebelde telefoonnummers.

Kiezen:

Druk op , het gekozen nummer wordt gebeld.

Vóórkiezen:

Als u langer dan twee sec. indrukt, wordt het gekozen nummer op het display gezet. Met kunt u naar het begin of einde van het nummer gaan en naar wens cijfers toevoegen.

Gids voegt het nummer aan de telefoongids toe (zie pagina 20).

Menu activeert de Menulijst (zie pagina 15).

Oproepen uit de Gids



Selectie: Druk in rusttoestand, op de functietoets Gids. De gids wordt weergegeven in de geprogrammeerde volgorde. Gebruik de toets om een naam te kiezen.

Kiezen: Druk op , het gekozen nummer wordt gebeld.

Vóórkiezen: Als u langer dan twee sec. indrukt, wordt het gekozen nummer op het display gezet.

Zoeken maakt het mogelijk een naam te zoeken aan de hand van één enkele letter (zie pagina 22 voor toetsenbordtoewijzingen). Na invoeren van de letter start het zoeken automatisch. Als er geen naam gevonden wordt, drukt u op Esc. Als er wel een naam gevonden wordt, ziet u de lijst in alfabetische volgorde.

Meer verandert de functie van de linker functietoets. De weergegeven functies zijn beschreven op pagina 20.

Oproepen met SOS Toets

Druk op en er wordt een voorgeprogrammeerd nummer (bv. alarmnummer) gebeld. U programmeert het nummer zoals beschreven op pagina 17. Het telefoonnummer kan niet gebeld worden als het toetsenslot ingeschakeld is.


Oproepen uit de Bellerslijst

Uw telefoon bewaart de telefoonnummers van de laatste tien bellers in de bellerslijst (als uw telefooncentrale deze nummers doorgeeft). Alle oproepen worden bewaard, ongeacht of de oproep al dan niet werd beantwoord.

Met behulp van de bellerslijst kunt u onmiddellijk terugbellen of een telefoonnummer in het telefoonboek opslaan (zie pagina 21).

Een Oproep beantwoorden

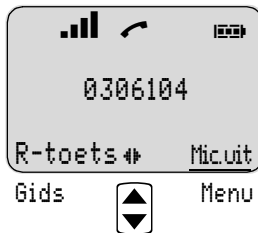



Als u een oproep ontvangt, wordt het telefoonnummer van de beller (indien beschikbaar) op het display weergegeven. Als dit nummer ook opgeslagen is in uw telefoongids, verschijnt de naam van de beller i.p.v. het nummer. Druk op  om de oproep aan te nemen.




Verwerp verwerpt de oproep.

Menu activeert de Menulijst (zie pagina 15).

Ruggespraak/Oproepdoor-schakeling



Tijdens een gesprek kunt u de functietoetsen wijzigen met behulp van de  toetsen:

Met R-toets of  gaat u in ruggespraak. (Het display hiernaast verschijnt.) Bel nu het andere nummer. Druk opnieuw op R-toets of  om naar de eerste oproeper terug te keren (druk herhaaldelijk op R-toets of  om afwisselend met de gesprekspartners te spreken).

 schakelt uw eerste gesprekspartner door met uw ruggespraak gesprekspartner.

Mic.uit/Mic.aan zet de microfoon van het toestel uit of aan.




Gids bewaart het nummer in de telefoongids (zie pagina 21).

Menu activeert de Menu lijst (zie pagina 15).

De Menu's: Gebruiksprocedures

Alle faciliteiten uit dit en de volgende hoofdstukken worden gekozen met de functietoets Menu. De individuele procedures worden verkort weergegeven:

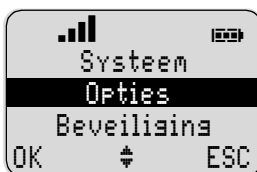
Afkorting

-  Invoeren van cijfers of letters
-  Gebruik van de pijltoets
- Menu Onderstreepte tekst geeft een functie weer
- SOS nummer** Tekst in contrast geeft de te kiezen menu-optie weer
-  Gebruik van de hoorntoets

Voorbeeld

Programmeren van een SOS nummer (in de volgende onderdelen worden alle procedures op dezelfde wijze weergegeven).

Menu  **Opties** OK  **SOS nummer** OK  Tel. N° OK 







In het voorbeeld drukt u eerst op Menu. Kies vervolgens met de pijltoets **Opties**.

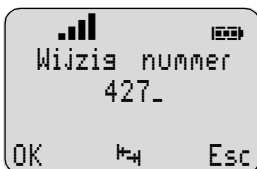Bevestig uw keuze met de functietoets OK.



Gebruik nu de pijltoets en kies **SOS nummer**. Bevestig opnieuw met OK.



Geef nu het SOS nummer in. Met de pijltoets kunt u de cursor verplaatsen naar het eerste of laatste cijfer. Druk op  om een cijfer te wissen of hou  ingedrukt om het volledige nummer te wissen. Bevestig uw invoer met OK en druk op  om Menu te verlaten.

Menu verlaten

Als u binnen 45 sec. niets doet in het menu, wordt het automatisch verlaten.

Menu: Telefoonopties

Alle procedures van dit hoofdstuk beginnen met het indrukken van de volgende functietoetsen...

Menu **Opties** **OK**

Kies vervolgens één van de volgende opties...

Toetsklik Aan/ Uit

Toetsklik **OK** **Aan** / **Uit** **OK**

U kunt een toetsklik activeren /deactiveren.

Onmiddellijke Weergave op het Display

Berichten Opt. **OK** **Display** **OK** **Aan** / **Uit** **OK**

U kunt kiezen of ontvangen berichten onmiddellijk worden weergegeven (**Aan**) of niet (**Uit**) (zie pagina 25).*

Overschrijven Berichtenge- heugen

Berichten Opt. **OK** **Overschrijven** **OK**

Aan / **Uit** **OK**

Het berichtengeheugen bevat maximaal zes berichten. U kunt kiezen of een volgend nieuw bericht het oudste bericht wist (**Aan**), of dit nieuw bericht niet geaccepteert moet worden (**Uit**) (zie pagina 26).*

Automatische Oproepbeant- woording

Autom. Beantw. **OK** **Aan** / **Uit** **OK**

Uw handset beantwoordt automatisch elke inkomende oproep na één beltoon (**Aan**). Als de beller ophangt, zal de verbinding automatisch verbroken worden. Met een hoofdtelefoon kunt u handenvrij oproepen.

Stil opladen

Stil opladen **OK** **Aan** / **Uit** **OK**

Zolang de handset zich in de lader bevindt, kunt u niet oproepen en de handset signaleert geen oproepen of berichten*. Zadra de handset met de lader genomen wordt kunnen oproepen worden gesignaleerd en kunt u telefoneren. Het kan enkele seconden duren vooraleer de handset werkzaam is. 'Stil opladen' is een nuttige functie, wanneer u uw handset in het laadrek legt. Hou er rekening mee dat uw handset tijdens het 'stil opladen' niet met het DECT systeem verbonden is.

* Alleen mogetyk indien dit door uw telefoonsysteem wordt ondersteund

SOS-/Alarmnr. programmeren

SOS nummer OK ☰ Tel. N° OK (C)

Met deze functie programmeert u een vaak gebruikt nummer of een alarmnummer, dat u met (SOS) kunt oproepen.

Taal instellen

Taal OK ⬇ **English** OK (C)

Gebruik deze functie om de displaytaal in te stellen.

Waarschu- wing Dekking

Buiten Bereik OK ⬇ **Aan** / **Uit** OK (C)

U hoort een waarschuwingstoon wanneer u het radiocontact dreigt te verliezen. Zet deze functie aan of uit naar wens.

Naam van de Gebruiker

Gebruikersnaam OK ☰ Naam OK (C)

Hiermee kunt u de naam van de telefoongebruiker bewaren. De naam wordt in rusttoestand weergegeven op het display. Voor meer informatie omtrent invoeren van letters en karakters, zie pagina 22.

Kostenteller

De optie **Kostenteller** is niet van toepassing als u uw handset gebruikt op een telefooncentrale.

Menu: Beltooninstellingen

Voor elk type oproep (interne en externe oproep, normale* en dringende* berichten) kunt u een specifieke melodie kiezen. Bovendien kunt u (**onafhankelijk van elkaar**) kiezen of een oproep gemeld wordt via een zoemer, een triller en/of via de hoofdtelefoon (accessoire). Alle oproepen worden steeds gesignaleerd door de LED, ongeacht de beltooninstellingen. Alle procedures in dit hoofdstuk beginnen met het indrukken van de volgende functietoetsen...

Menu ⬇ **Bel instelling** OK ⬇

Kies vervolgens één van de volgende opties...

Melodie: Interne Oproep

Melodieën OK ⬇ **Intern** OK ⬇ of ☰ 0...9 OK (C)

Kies de melodie voor interne oproepen met een cijfer 0...9 of gebruik ⬇.

* Alleen mogelijk indien dit door uw telefoonsysteem wordt ondersteund

Melodie: **Melodieën** OK **Extern** OK of 0...9 OK

Externe
Oproep
Kies de melodie voor externe oproepen met een cijfer 0...9 of gebruik .

Melodie: **Melodieën** OK **Normaal Bericht** OK of 0...9 OK

Normale
Berichten
Kies de melodie voor normale berichten met een cijfer 0...9 of gebruik .*

Melodie: **Melodieën** OK **Urgent Bericht** OK of 0...9 OK

Urgente
Berichten
Kies de melodie voor urgente berichten met een cijfer 0...9 of gebruik .*

Beltoon Uit/
Stilte **Bel type** OK **Stilte** OK

Hiermee zet u alle wekmogelijkheden uit (zoemer, hoofdtelefoon en triller). Het symbool wordt dan op het display weergegeven. Om de wekmogelijkheden weer aan te zetten kiest u uit het menu **Melodie** of **Piepen** (zie volgend menupunt).

Beltoon Aan:
Piepen **Bel type** OK **Piepen** OK

Hiermee schakelt u de beltoon met alleen een korte piep aan. Oproepen worden met slechts één kort belsignaal gemeld.

Beltoon Aan:
Melodie **Bel type** OK **Melodie** OK

Hiermee schakelt u de beltoon met melodie aan.

Beltoon:
Volume **Bel niveau** OK of 1...7 OK

U kunt het volume van de beltoon (zoemer en/of hoofdtelefoon) instellen met de cijfers 1...7 of met veranderen.

Beltoon met
Zoemer **Bellen via** OK **Zoemer** OK **Aan** / **Uit** OK

Hiermee schakelt u de zoemer aan/uit. Het symbool wordt op het display weergegeven wanneer de zoemer is uitgeschakeld.


Beltoon in
Hoofdtelefoon **Bellen via** OK **Hoofdtelefoon** OK

Aan / **Uit** OK

Hiermee schakelt u de beltoon in de hoofdtelefoon (accessoire) aan/uit.

* Alleen mogetyk indien dit door uw telefoonsysteem wordt ondersteund


Triller

Bellen via OK  **Triller** OK  **Aan** / **Uit** OK 

Hiermee schakelt u de triller aan/uit.

Menu: Veiligheidsfuncties

Het Menu Veiligheidsfuncties wordt beveiligd met een PIN.

Het invoeren van een PIN is alleen noodzakelijk in de Enkel Lezen (Read Only) modus. Bij levering is de PIN ingesteld op 0000. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de ingave van de PIN op het display weergegeven met ****. Met  kunt u de ingegeven cijfers wissen. Raadpleeg uw systeembeheerder als u uw PIN niet meer kent.

Alle procedures van dit hoofdstuk beginnen met het indrukken van de volgende functietoetsen...

Menu  **Beveiliging** OK  Geef PIN in 

Kies vervolgens één van de volgende opties...

Enkel Lezen (Read Only) Aan/Uit

Enkel Lezen OK  **Aan** / **Uit** OK 

In de Enkel Lezen modus kunt u nog alle functies uit het menu gebruiken. De instellingen kunt u echter niet meer veranderen.

PIN wijzigen

Wijzigen PIN OK  Geef Oude PIN in OK

 Geef Nieuwe PIN in OK  Geef Nieuwe PIN in OK 

Uit veiligheidsoverwegingen moet u de nieuwe PIN twee maal ingeven. De cijfers van de PIN worden met **** weergegeven.

Initialisatie Handset



Resetten OK **Zeker?** OK 

Alle functies, met uitzondering van de telefoongids, de PIN en de systeemaanmeldingen, worden gewist en opnieuw ingesteld zoals bij levering.

Menu: Bellerslijst

Als u een oproep ontvangt, waarvan het nummer door de centrale wordt overgedragen, wordt deze in de bellerslijst bewaard. Als het nummer van de beller bekend is in uw telefoongids, verschijnt zijn/haar naam. Slechts de laatste 10 telefoonnummers worden in de bellerslijst bewaard, waarbij elk ander nieuw oproepnummer het langst bewaarde overschrijft. Oproepen van eenzelfde telefoonnummer worden slechts één maal opgeslagen.

Oproepen

Menu  **Bellers lijst** OK  Keuze van een Tel. N°...

Kiezen: Druk op , het gekozen nummer wordt gebeld.

Vóórkiezen: Als u  langer dan twee sec. indrukt, wordt het gekozen nummer op het display gezet. Indien nodig kunt u cijfers toevoegen. Druk op  om het nummer te bellen.

Wissen **Echt wissen?** OK wist het betreffende nummer.

Gids voert het nummer in de telefoongids in (zie pagina 21).

Menu: Telefoongids

Tot maximaal 40 telefoonnummers en namen kunnen bewaard worden in de telefoongids.

Opgelet: in de telefoongids moet u tussen de eerste en laatste invoer telkens naar boven of beneden bladeren. De namen zijn niet alfabetisch weergegeven.

Als de beller bekend is in de telefoongids en het nummer wordt overgedragen door de centrale, verschijnt de naam op het display. Opgelet: als u uw handset bedient via het docking station (Accessoires, zie pagina 29), komen de eerste vijf nummers in de telefoongids overeen met de snelkeuzetoetsen van het docking station.

Alle procedures beginnen met het indrukken van de volgende functietoetsen...

Menu  **Telefoongids** OK ...

Nieuwe Naam/ Nummer toevoegen

kies invoer positie Meer Herhaal tot functietoets

Nieuw Tel. N° OK Naam OK

Alvorens op Nieuw te drukken, gebruikt u de pijltoets en kiest u een bestaande naam. De nieuwe naam komt vóór de bestaande. Bij het invoeren van de naam schakelen de cijfer-toetsen automatisch over op het invoeren van karakters (zie pagina 22).

Een Naam/ Nummer wis- sen

kies naam Meer Herhaal tot functietoets

Wissen Echt wissen? OK

Kies met de pijltoets de te wissen naam. Druk vervolgens op Wissen.

Een Naam/ Nummer veranderen

kies naam Meer Herhaal tot functietoets

Wiziz Kort/lang Nieuw cijfer OK

Kort/lang Nieuw karakter OK

Kies met de pijltoets de te veranderen naam/nummer. Druk vervolgens op Wiziz. Om te veranderen kunt u met de pijltoets de cursor naar het begin of einde van de naam/nummer verplaatsen.

Alle Namen/ Nummers Wis- sen

Meer Herhaal tot functietoets All.wis. Echtwissen OK? OK

Deze functie wist alle namen/nummers.

Nummers toevoegen

U kunt een gebeld nummer aan de telefoongids toevoegen. Afhankelijk van de handsetstatus kunt u hiervoor de functietoets Gids gebruiken. Druk op Gids; het telefoonnummer wordt onmiddellijk op de voorlaaste geheugenplaats van de telefoongids opgeslagen en als nieuwe naam/nummer behandeld:

Gids OK Naam OK

Het is onmogelijk een telefoonnummer zonder naam te bewaren. Druk op OK en wijs een naam toe aan het telefoonnummer (zie pagina 22). Bevestig met OK.

Namen/Karakters invoeren

Als u karakters invoert kunt u met de pijltoets de invoerpositie verplaatsen naar het begin of het einde van de naam.

Met de functietoets **Esc** annuleert u het invoeren.

Door herhaaldelijk de cijfertoetsen in te drukken kunt u de volgende karakters invoeren. De invoerpositie verplaatst automatisch nadat u een nieuw karakter hebt ingevoerd of als u gedurende korte tijd geen invoer doet.

| Toets | Karakter | Toets | Karakter |
|-------|------------------|-------|--------------|
| 1 | 1?! ,.: "'&()/%- | 6 | MNO6ÑÖÒÒÓÔÕØ |
| 2 | ABC2ÄÅÄÄÄÆÇ | 7 | PQRS7B |
| 3 | DEF3ÈÉÊË | 8 | TUV8ÛÜÙÛ |
| 4 | GHI4ÌÍÏ | 9 | WXYZ9 |
| 5 | JKL5 | 0 | 0~ (spatie) |

Menu: Systeminstellingen

Aanmeldingscode

Uw handset kan met maximaal tien DECT systemen werken. Om ermee te kunnen bellen moet u de handset op elk systeem aanmelden. Voor aanmelden heeft u altijd een identificatiecode nodig en onder bepaalde omstandigheden - bv. bij overlappende radiovelden van DECT systemen - een PARK (Portable Access Rights Key). Vraag de geldige code aan uw systeembeheerder.

Alle procedures in dit hoofdstuk beginnen met het indrukken van de volgende functietoetsen...

Menu  **System** OK

Kies vervolgens één van de volgende opties...

Handset op DECT systeem aanmelden

Aanmeldingen OK Meer Herhaal Nieuw

PARK OK **ident.code** OK

Systeemnaam OK **Lokaal telefoonnummer** OK C

Voer tijdens de aanmelding het volgende in:

PARK invoeren: Voer de PARK alleen in als uw handset met een specifiek DECT systeem moet werken (bv. op lokaties waar radiosignalen van twee DECT systemen elkaar overlappen). Indien dit niet nodig is drukt u op OK om deze instelling over te slaan.

Voer in ident.code: Met deze code meldt u uw handset aan.

Naam invoeren: Geef de naam in van het DECT systeem waarop u uw handset aanmeldt. Deze zal weergegeven worden wanneer het display in rust is. Om karakters in te geven zie pagina 22.

Invoeren lokaal nummer: Sommige DECT systemen dragen uw gereserveerd telefoonnummer over. Indien dit niet zo is, kunt u het hier ingeven (vraag het telefoonnummer aan uw systeembeheerder).

DECT systeem kiezen

Aanmeldingen OK ⬇ Kies systeem Meer Herhaal Kiezen C

Als u de handset op verschillende DECT systemen aangemeld hebt, kunt u kiezen welk systeem uw handset moet gebruiken. Gebruik de pijltoets om het systeem te kiezen. Druk vervolgens op Kiezen.

Automatisch Systeem zoeken

Autom. zoeken OK ⬇ **Par / Uit** OK C

Als u de handset op verschillende DECT systemen aangemeld hebt, en deze functie ingeschakeld is, kiest uw handset automatisch een DECT systeem. M.a.w., uw handset zoekt automatisch een ander DECT systeem zodra het zich buiten het dekingsgebied van het actuele DECT systeem bevindt.

Systeem wissen




Aanmeldingen OK ⬇ Kies systeem Meer Herhaal

Wissen **Echt wissen?** OK C

Met deze functie wist u uw aanmelding op een DECT systeem. Bijgevolg kan de handset alleen opnieuw op dit systeem gebruikt worden als de handset opnieuw aangemeld wordt. Gebruik de pijltoets om het systeem te kiezen, druk vervolgens op Wissen.


Systeemnaam en Telefoonnr. veranderen

Aanmelden **OK**  Kies systeem **Meer** Herhaaldelijk

Wijzig  Systeemnaam **OK**  lokaal Tel. N° **OK** 

U kunt een systeem kiezen en vervolgens de systeemnaam en uw telefoonnummer veranderen.

Handset ID

IPEI **OK** 

U leest hiermee de internationale handsetidentificatie (IPEI).

Service instellingen




Onder het menu Systeeminstellingen heeft u de optie **Instelling**. Deze instelling is niet van toepassing als u uw handset gebruikt op een bedrijfstelefooncentrale.

Menu Snelle Invoer

Sommige vaak voorkomende menu opties kunt u ook via een snelle manier kiezen, zodat u niet in het menu hoeft te zoeken.

Druk tijdens rusttoestand van de handset één van de volgende toetsencombinaties in binnen de 3 sec. :

Beltoon met Zoemer uit/aan

  schakelt de zoemer uit, op het display wordt het symbool  weergegeven (zie pagina 18);



  schakelt de zoemer weer aan.

Stil Opladen aan; uit



  schakelt uw handset voor het „Stil Opladen” aan (zie pagina 16)

  schakelt „Stil Opladen” weer uit.

Naam van de Gebruiker

Met   kunt u de naam van de gebruiker veranderen (zie pagina 17).

Aan-/Afmelden

  roept het menu op om een handset op een DECT systeem aan of af te melden (zie pagina 23)

Berichten*

Handsets kunnen tekstberichten verzenden en ontvangen. Urgente en normale berichten worden op een verschillende manier aan de handset gesignaleerd. Er kunnen maximaal zes berichten in de handset bewaard worden. Met het menu „Overschrijven Berichtengeheugen“ op pagina 16, kunt u de handset zo instellen dat hij meer dan 6 berichten bewaart. U kunt ook tijdens een verbinding berichten ontvangen en verzenden. Gelieve eerst een inkomend gesprek te beantwoorden vooraleer een inkomend bericht op te vragen.

De signalering van normale en urgente berichten kan met verschillende melodieën en beltoonotypes gebeuren (zie menu: beltooninstellingen op pagina 17).

Berichten kunnen niet verzonden en ontvangen worden, wanneer de handset buiten de reikwijdte van het systeem is of zich in de lader bevindt tijdens het „Stil Opladen“. Verder kunt u geen berichten ontvangen tijdens een oproep (als uw handset belt). De verzender hoort steeds een waarschuwingston wanneer zijn bericht niet kan worden bezorgd. Als u een bericht ontvangt wanneer u een menu instelt, wordt het instellen van het menu afgebroken en alle niet opgeslagen gegevens worden niet bewaard. Als u een bericht ontvangt terwijl u zelf een bericht ingeeft, gaan de reeds ingegeven oproepnummers en teksten verloren.


Urgente Berichten

Urgente berichten zijn berichten die u moet bevestigen. Is het toetsenslot ingeschakeld, dan wordt deze bij aanvang tijdelijk opgeheven. Ontvangt u een urgent bericht, dan wordt dit onmiddellijk op het display en met de bel-LED weergegeven.

Gebruikt u de zoemer of de hoofdtelefoon, dan hoort u de melodie voor urgente berichten. Het volume van de zoemer stijgt dan tot het maximum. Ontvangt u een urgent bericht tijdens een gesprek, dan hoort u om de 10 sec. een waarschuwingston.

* Alleen mogelijk indien dit door uw telefoonsysteem wordt ondersteund

Normale Berichten

Normale berichten zijn berichten die u niet kunt bevestigen. Met de instelling „Onmiddellijke Weergave op het Display“ (op pagina 16) kunt u kiezen of een normaal bericht al dan niet onmiddellijk moet worden weergegeven op het display. Is de displayweergave uitgeschakeld wanneer u een normaal bericht ontvangt, dan wordt het symbool  statisch weergegeven. Gebruikt u de zoemer of de hoofdtelefoon, dan hoort u gedurende 5 sec. de melodie voor normale berichten. Als u een normaal bericht ontvangt tijdens een gesprek, dan hoort u een korte waarschuwingston.

Ontvangstbevestiging


Ontvangst van een urgent bericht moet u bevestigen. Normale berichten kunt u niet bevestigen.



OK bevestigt bij urgente berichten de ontvangst.

Wissen bevestigt bij urgente berichten de ontvangst en wist het bericht.

Alle andere toetsen zijn geblokkeerd, totdat u met OK of Wissen het bericht bevestigt.

 schakelt het display om. Het tijdstip waarop het bericht werd verzonden (uur en datum*) en het oproepnummer of de naam van de verzender (de naam enkel indien de verzender ook vermeld staat in uw telefoonboek) worden weergegeven.

Berichtengeheugen vol

Bevat de geheugenlijst al 6 berichten, dan is het bewaren resp. niet bewaren van een bericht afhankelijk van de instelling van het menu „Overschrijven Berichtengeheugen“ (pagina 16):

Kiest u voor de instelling **Overschrijven Aan**, dan wordt het oudste bericht gewist voordat het nieuwe bericht wordt bewaard.







Kiest u voor de instelling **Overschrijven Uit**, dan wordt het bericht niet bewaard.

Een vol berichtengeheugen wordt op het display weergegeven met het knipperende symbool .

* Wordt deze functie niet door uw telefoonsysteem of door de afzender ondersteund, dan ziet u i.p.v. het uur vraagtekens en de datum wordt niet weergegeven.

Menu: Berichten*

Uw handset kan tekstberichten verzenden en ontvangen. De te verzenden en ontvangen berichten kunnen bewaard worden in een lijst met max. 6 berichten. Er bestaan normale en urgente berichten die beide verschillend kunnen gesignaleerd worden bij de ontvanger (pagina 25). Elke bewaard bericht wordt in de berichtenlijst weergegeven met zijn tekstbegin en kan met de functietoets LEZEN volledig weergegeven worden. Volgende symbolen geven de status van het bericht aan:

-  urgent bericht
-  normaal bericht gelezen
-  normaal bericht niet gelezen
-  verzonden bericht bevestigd
-  verzonden bericht nog niet bevestigd
-  bericht kon niet succesvol verzonden worden

Alle ingaven in dit hoofdstuk beginnen met het indrukken van de volgende functietoetsen...



Menu  **Berichten** OK

Kies vervolgens ...

Nieuw Bericht opstellen

Meer Herhaal tot functietoets...

Nieuw  Kort/lang  Nieuwe tekst OK  Kort/lang

 Nieuw nummer OK 

Normaal Ber. / **Urgent Ber.** OK 




Wanneer de berichtenlijst niet vol is, kunt u de functie Nieuw gebruiken en een nieuwe tekst met max. 48 tekens ingeven. De toetsenbezetting om karakters in te voeren vindt u op pagina 22.

Na het ingeven van de tekst en OK ziet u het oproepnummer. U kunt dit wijzigen, wissen en opnieuw ingeven. U drukt opnieuw OK en geeft aan of het een normaal of urgent bericht is.

Als u daarna OK indrukt, wordt het bericht verzonden. Met Esc wordt het bericht niet verzonden, maar wordt de tekst ervan in een tijdelijk geheugen bewaard.

* Enkel bij ondersteuning door uw telefoonsysteem bruikbaar

Berichten veranderen

Om een tekst of oproepnummer te veranderen gaat u als volgt tewerk:  plaatst de cursor aan het begin of einde van de tekst / het oproepnummer. Druk op  om enkele karakters te wissen, of hou  langer ingedrukt om het geheel te wissen. De toetsenbezetting om karakters in te voeren vindt u op pagina 22.

Bericht verzenden

 Bericht kiezen Meer Herhaal tot functietoets...

Zenden OK OK  **Normaal Ber.** / **Urgent Ber.** OK 

Wanneer de berichtenlijst niet vol is, kunt u de functie Zenden gebruiken. Kies voor Zenden het gewenste bericht met de pijltoetsen. Daarna wordt het volledige bericht weergegeven. Indien nodig kunt u de tekst veranderen.

Na OK ziet u het oproepnummer waarnaar het bericht wordt verzonden (ook dit kunt u veranderen). Na OK kunt u aangeven of het een normaal of dringend bericht is. Met OK wordt het bericht verzonden. In de berichtenlijst ziet u aan de symbolen of de overdracht succesvol was. Wordt een dringend bericht verzonden, dan wordt max. 60 sec. op de manuele bevestiging van de ontvanger gewacht. Gedurende deze tijd kunt u geen ander bericht verzenden of ontvangen.

Bericht lezen


 Bericht kiezen Lezen  OK / Wissen 

Selecteer voor Lezen het gewenste bericht met de pijltoetsen. Het volledige bericht wordt weergegeven. U kunt met de pijltoetsen overschakelen naar uur en datum waarop het bericht werd verzonden. Verder wordt het oproepnummer of de naam van de afzender weergegeven.

Bericht wissen

 Bericht kiezen Meer Herhaal tot functietoets...

Wissen **Wissen?** OK 

Selecteer om te Wissen het gewenste bericht met de pijltoetsen. Aansluitend wist u het bericht. Heeft u het bericht gewist terwijl er geen geheugenplaats voor nieuwe berichten was, wordt het knipperende symbool  uitgeschakeld.

Alle Berichten wissen

 Bericht kiezen Meer Herhaal tot functietoets...

All. wis. **Echt wissen OK?** OK 

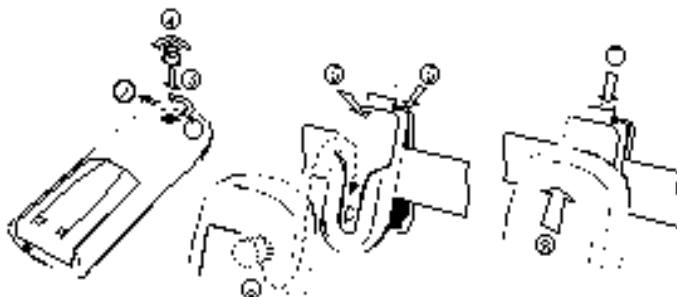
Hiermee wist u alle berichten.

Accessoires

Riemklip bevestigen

De riemklip wordt aan de achterkant van de handset geïnstalleerd.

Opgelet: de adapterring wordt definitief met de handset verbonden; ze kan niet meer verwijderd worden.



Adapter aanbrengen:

- Maak het ronde dekseltje los door het in te drukken en met uw duim in de richting van de klok te draaien (1). Verwijder het vervolgens (2).
- Plaats de adapterring zoals aangegeven in de opening (3) en draai het een kwartcirkel tegen de klok in tot het vastklikt (4).

Riemklip bevestigen:

- Druk - zoals weergegeven - de bovenkanten van de riemklip tesamen (5), schuif de klip over de riem en laat de uiteinden los.

Handset aan klip hangen:

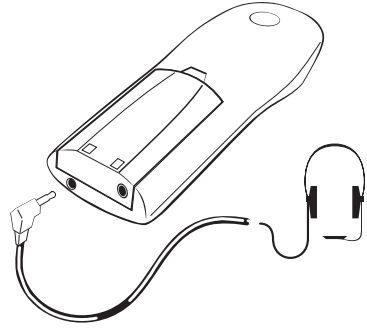
- Om de handset aan de riemklip te hangen, schuift u de adapterring in de riemklip totdat deze vastklikt (6).

Handset uit de riemklip halen:

- Druk op de release-knop (7) en haal de handset naar boven, los van de riemklip (8).

Hoofdtelefoon aansluiten (optie)


Om de hoofdtelefoon aan te sluiten steekt u de plug in de connector aan de onderzijde van de handset. Zodra de hoofdtelefoon aangesloten is, zijn de microfoon en de luidspreker van de handset automatisch gedeactiveerd. Indien u het wenst, kunt u de zoemer uitschakelen en de beltoon via de hoofdtelefoon laten komen (zie pagina 18). Verder is het mogelijk om oproepen aan te nemen en te beantwoorden zonder aan het toetsenbord te komen (zie pagina 16).



De hoofdtelefoon is uitgerust met een schakelaar aan het snoer. Hiermee kunt u ook een oproep aannemen of een gesprek beëindigen.

Docking Station (optie)

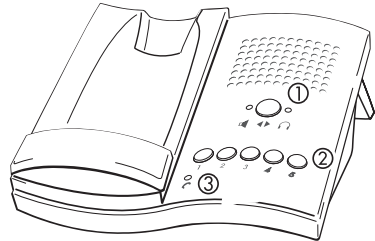
D.m.v. van het docking station (accessoire), kunt u de functies van uw handset uitbreiden tot deze van een bureau toestel. Het docking station voorziet in handenvrij werken (via luidspreker en microfoon), snelkeuzetoetsen en op-laadmogelijkheid. Verder is het mogelijk een hoofdtelefoon aan te sluiten en is een seriële data-interface voor uw PC aanwezig.



- 1: Toets voor handenvrij/hoofdtelefoon
- 2: Snelkeuzetoetsen
- 3: LED geeft gesprekstoestand weer

Docking Station aansluiten

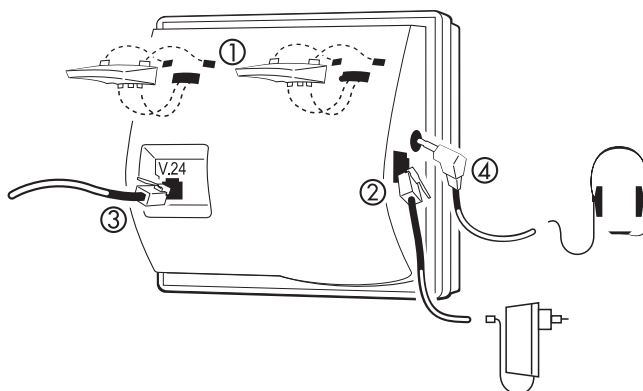Breng de voetstukken aan zoals weergegeven in de openingen (1) aan de onderkant van het docking station en schuif ze op hun plaats. Breng de verbindingkabel van de AC-adaptor aan in de connector (2). Plug de AC-adaptor in de 230 V contactdoos.



Als u samen met het docking station een PC gebruikt, verbindt dan de V.24 interface (3) met een vrije COM-poort van uw PC (kabel meegeleverd). De hoofdtelefoon wordt in de connector (4) aangesloten.

Inzetten van de Handset

Als u de handset in de lader zet, verzeker u er dan van dat er goed contact gemaakt wordt tussen lader en handset; een goed contact wordt weergegeven door kortstondig oplichten van het display. Als de handset in het docking station geplaatst is, kunt u alle functies gebruiken.

Opgelet

Gebruik het docking station met een hoofdtelefoon of met de luidsprekerfunctie.

Werking van de Luidspreker

Kies de luidspreker met . De LED is dan aan. Om een oproep te maken laat u de handset in het docking station en drukt u op . De microfoon en de luidspreker zijn ingeschakeld. U kunt nu een telefoonnummer bellen. Als u een oproep ontvangt, drukt u op . De luidspreker en de microfoon zijn ingeschakeld. Het volume van de luidspreker kunt u instellen met de + / -toetsen op de handset. Bedek de microfoon aan de voorkant van het docking station niet. De LED geeft de verbindingstatus weer. Als u gedurende een verbinding de handset van het docking station verwijdert, kunt u het gesprek zonder onderbreking voortzetten.

Werking van de Hoofdtelefoon

Kies de hoofdtelefoon met ◀▶ . De Ⓜ LED is dan aan. Er zijn geen bijkomende handsetinstellingen nodig. Om een oproep te maken laat u de handset in het docking station en drukt u op ☎ . De microfoon en de luidspreker van de hoofdtelefoon zijn ingeschakeld. U kunt nu een telefoonnummer bellen. Als u een oproep ontvangt, drukt u op ☎ . De hoofdtelefoon is dan ingeschakeld.

Als de hoofdtelefoon is uitgerust met een schakelaar aan het snoer, kunt u ook hiermee een oproep aanemen of een gesprek beëindigen.

De 📞 LED geeft de verbindingstatus weer.

U kunt de hoofdtelefoon ook direkt met de handset verbinden.

Snelkeuzetoetsen

De eerste vijf nummers van uw telefoongids zijn gekoppeld aan de toetsen 1...5.

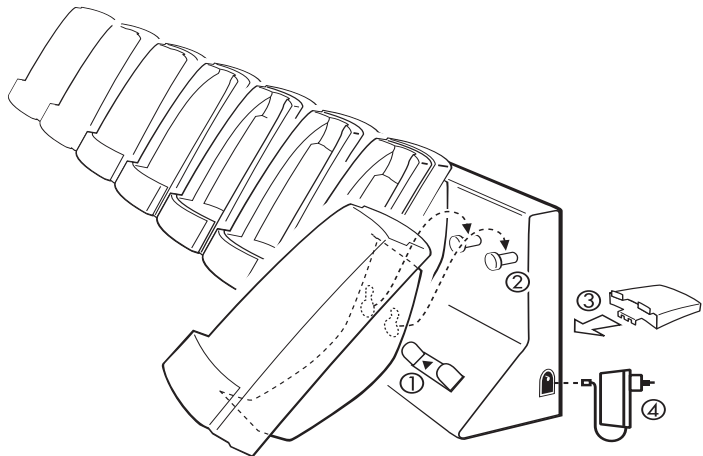
Druk op een snelkeuzetoets. Het nummer wordt gebeld.

Werking met PC

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de PC-software.

Laadrek (optie)

Het laadrek bevat verschillende laders. Maximaal acht handsets en acht reservebatterijen kunnen gelijktijdig opgeladen worden.



Installatie van de Laders op het Rek

- Verwijder de voetstukken van de lader door ze lichtjes in te drukken aan de onderkant en vervolgens eruit te nemen.
- Verwijder de bescherming op de laadcontacten van het laadrek, door ze in de richting van de pijl uit elkaar te drukken (1).

De contactveren niet aanraken of vervormen!

- Hang de lader op - zoals hierboven weergegeven - aan twee schroeven (2) en druk het geheel loodrecht naar beneden totdat het vastklikt (niet zijdelings kantelen).

Bureau-installatie

Wenst u het laadrek op een bureau te installeren, dan kunt u de meegeleverde voetstukken (3) op de achterkant van het laadrek inklikken.

Wandinstallatie

Bij een wandinstallatie gebruikt u de meegeleverde kruissleufschroeven. Teken de boorgaten met de meegeleverde boorsjabloon (6 mm diameter). Zorg ervoor dat de schroefkoppen 2 - 3 mm uit de plug steken. Hang vervolgens het laadrek aan de schroeven en draai de schroeven door de gaten aan de voorzijde vast.

Voeding

Verbind de voedingskabel (4) met het laadrek en plug de AC-adapter in de contactdoos (230V).

Overzicht Accessoires

- Draagtasje met riemclip en doorzichtige bescherming voor het toetsenbord (toetsen kunnen nog ingedrukt worden)
- Riemclip
- Hoofdtelefoon
- Laadrek
- Docking station

Gebruik alleen de apparatuur en de accessoires die goedgekeurd zijn door de leverancier van uw handset. Als u een ander, niet goedgekeurd type gebruikt, kunt u geen beroep meer doen op de garantie.

U kunt de accessoires bestellen bij de leverancier van uw handset.

Onderhoud

Uw telefoon is een product van hoge kwaliteit. Behandel hem dan ook met grote zorg. De volgende suggesties helpen u het toestel zo lang mogelijk optimaal te gebruiken.

Lees de veiligheidsvoorschriften op pagina 3 en 4. Deze instructies zijn zowel van toepassing op de handset, de lader en de batterijen (de volledige telefoon), als op de accessoires.

Ontkoppel de lader van de contactdoos voordat u het toestel reinigt. Reinig het toestel met een anti-statisch doek of een licht vochtige zeemlap en daarna met een droge doek.

Opgelet: Reinig uw telefoon nooit met een schoonmaak- of oplosmiddel.

Reinig de laadcontacten van de handset en de lader met een pluisvrije doek.

Opgelet: Elke goedkeuring of garantie van deze telefoon is ongeldig als het toestel niet voor het beoogde doel en volgens de handleiding gebruikt wordt.

Neem contact op met uw leverancier als uw handset of een van de accessoires niet correct functioneert.

Draadloze Telefoon C922

Korte Handleiding

Handset  = Aan  Langer indrukken = Uit





Aan/Uit

Toetsenslot Menu  **Geblokkeerd** OK = Aan

Aan/Uit

/   = Uit

Oproepen

  Tel. N° of  Tel. N° 

Oproepen uit
de Tele-
foongids

Gids   of


Gids Zoeken  Karakter 

Oproepen uit
de Bellers lijst

Menu  **Bellers lijst** OK  Tel. N°



Oproepher-
haling

 Tel. N° 

Oroep Beant-
woorden


 Aannemen  Einde

Ruggespraak

R-toets of   Tel. N° /

met R-toets of  terug naar eerste gesprek



Oroepdoor-
schakeling

Ruggespraak 





Mute

Mic.aan / Mic.uit





Handset
Volume

 + /  -

Zoemer
uit/aan

  uit;   aan

Stil Opladen
aan/uit

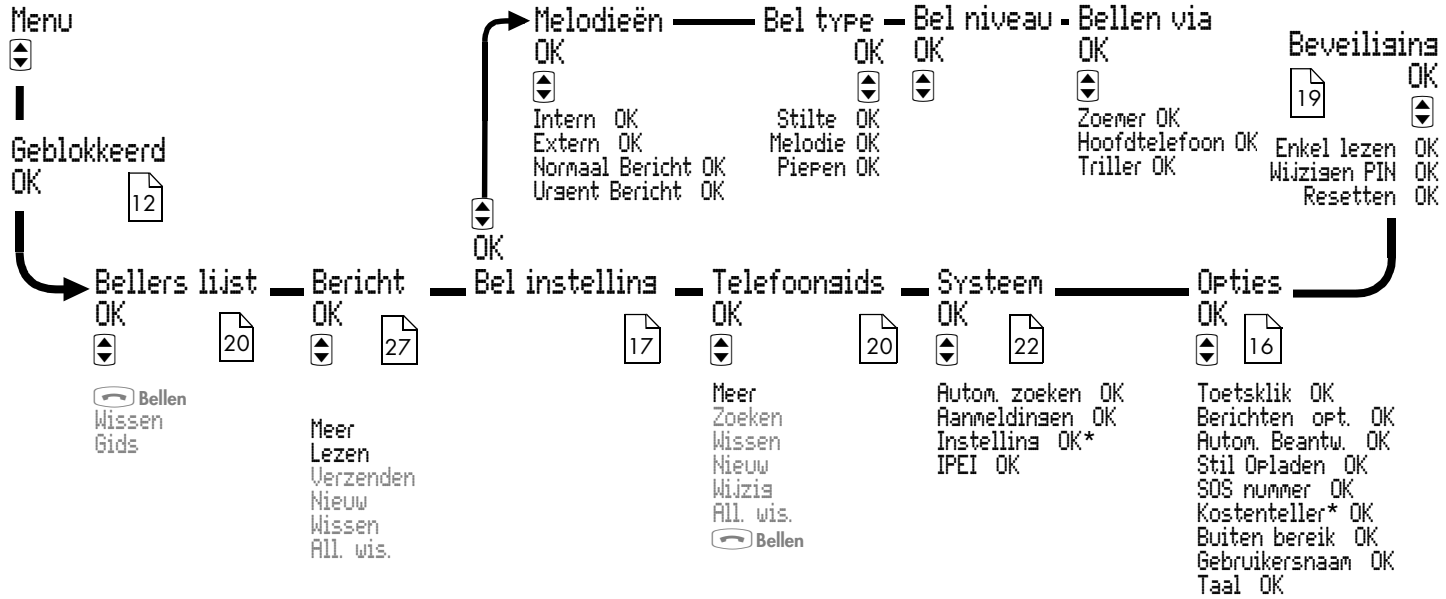
  aan;   uit

Naam van de
Gebruiker

Aan-/
Afmelden



* Niet beschikbaar