

# VOORWOORD

## MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER

Deze gebruikershandleiding is geschikt voor alle SOPHO Dterm-modellen (digitaal en IP) aangesloten op een IPK-systeem.

SOPHO Dterm beschikt over een groot aantal functies waarvan u meteen gebruik kunt maken. Andere functies kunnen door de beheerder van het telefoniesysteem aan het toestel worden toegekend. Er zijn ook functies die voorgeprogrammeerd moeten worden. Vraag aan de beheerder van het telefoniesysteem tot welke functies u toegang hebt. In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat alle functies op het toestel beschikbaar zijn.

Philips Business Communications verklaart dat het product SOPHO Dterm voldoet aan de relevante vereisten van richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de desbetreffende Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd via het bedrijf dat de telefooncentrale heeft geleverd.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de handleiding in de nabijheid van het telefoontoestel.
- Maak het telefoontoestel niet open.
- Plaats het telefoontoestel niet in direct zonlicht of in de nabijheid van andere warmtebronnen.
- Plaats of gebruik het telefoontoestel niet in ruimten met explosiegevaar.
- Zorg dat het telefoontoestel niet wordt blootgesteld aan vocht, overmatige stofvorming of agressieve vloeistoffen en dampen.
- Plaats het telefoontoestel niet in de nabijheid van elektromagnetische velden (elektromotoren, huishoudelijke apparaten), omdat dit nadelige gevolgen kan hebben voor de geluidskwaliteit.
- Plaats het telefoontoestel niet in de nabijheid van radio's, tv's of videoapparatuur.
- Sluit de telefoonkabel alleen aan op de aangegeven aansluiting.
- Vervang of repareer de stekker aan de kabel niet.
- Gebruik het telefoontoestel nooit in de nabijheid van water.
- Reinig het telefoontoestel alleen met een zachte, licht bevochtigde doek of een antistatische doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of chemische middelen voor het reinigen van het toestel.

- Gebruik het telefoontoestel alleen bij een temperatuur tussen + 5 °C en ongeveer + 35 °C.


# 1. INLEIDING

## 1.1. Algemene informatie

Let op het volgende wanneer u deze gebruikershandleiding doorneemt:

- Toetsen van het bedieningspaneel van de telefonist(e) kunnen worden ingesteld als Toestel direct kiezen/Toestel bezet (DSS/BLF), Binnenkomend gesprek of extra bedrijfslijnen (Extra bedieningspaneel voor de buitenlijn van het bedrijf (CO)).
- Zie de *Gebruikershandleiding voor digitaal toestel of IP-toestel* voor extra informatie over het telefoongebruik.
- Alle gebruiksaanwijzingen gaan van de volgende instellingen uit: Hoofdlijn opnemen is ingeschakeld voor de interne kiestoon, Voorkeur binnenkomend gesprek is ingeschakeld voor alle telefoontoestellen, een toets voor een lijn met een tweede binnenkomend toestel (SIE) is ingeschakeld voor alle digitale toestellen of IP-toestellen en slechts één groep gebruikers is toegewezen aan het systeem.
- Alle opgegeven toegangscode's zijn standaard; sommige kunnen afwijken door de configuratie van het systeem.
- Toegang tot vele functies is vastgelegd in de configuratie van het systeem. Niet alle functies kunnen beschikbaar zijn vanaf uw telefoon.
- Telefoontoestellen met displays geven nuttige gespreksinformatie zoals gekozen nummers, weergave van het laatst gekozen nummer en functieaanduidingen.

## 1.2. Telefoonlayout

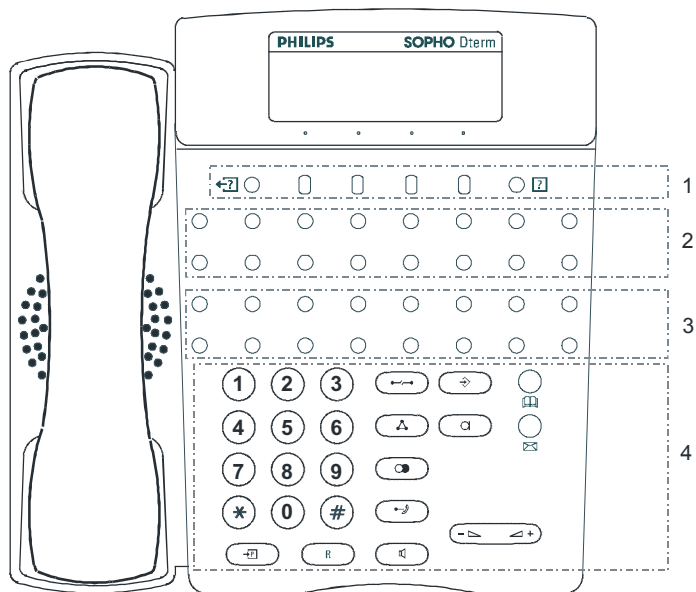

### Softtoetsen (1)

In het display worden de functies van de vier softtoetsen aangegeven. Softtoetsen ondersteunen:

- Systeem verkort kiezen - telefoonboeken doorbladeren
- Toestel verkort kiezen - telefoonboeken doorbladeren
- Digitale "voice mail"-toepassing

De toets en de toets worden niet gebruikt

### "Flexibel lijn"-toetsen (2)

De twee bovenste rijen van acht toetsen bestaan uit de zogenoemde "flexibele lijn"-toetsen. Deze toetsen worden geprogrammeerd door de beheerder van uw telefoonsysteem. Zijn "flexibele lijn"-toetsen geprogrammeerd als *Functietoetsen*, dan kunt u deze gebruiken als snelkiesstoetsen.

**Opmerking:**Een "flexibele lijn"-toets programmeren als functietoets is slechts een van de mogelijkheden van deze toets.

### Snelkiestoetsen (3)

(alleen beschikbaar op Dterm-modellen met 32 programmeerbare toetsen)

De derde en vierde rij met acht toetsen bestaan uit de snelkiestoetsen, die u kunt gebruiken voor verkort kiezen of het aan- en uitschakelen van functies.

### Vaste functietoetsen (4)

0 ~ 9, \*, # De cijfers en soms tekens invoeren die moeten worden gekozen.



#### **Wachtstand**

Een gesprek in de wachtstand plaatsen.



#### **Doorverbinden**

Binnengekomen gesprekken doorschakelen naar een ander toestel.



#### **Luidspreker**

De ingebouwde luidspreker in- en uitschakelen, voor handen-vrij kiezen/monitoren. Het lampje van de toets brandt wanneer de functie actief is.



#### **Beantwoorden**

Als het lampje van deze toets brandt, drukt u op de toets om een wachtende oproep te beantwoorden.




#### **Nummer herhalen**

Nummerherhaling activeren. Druk op deze toets en de toets \* om het laatste externe nummer te kiezen.



#### **Driegesprek**

Een driegesprek tot stand brengen. Het lampje van de toets brandt wanneer de functie actief is.



#### **Opnieuw kiestoon vragen**

Beëindig bestaande oproep en vraag opnieuw interne kiestoon.

**Functie**

Instelfuncties van het telefoontoestel activeren en snelkiestoetsen/functietoetsen programmeren.

**MIC**

De microfoon in- of uitschakelen. Het lampje van de MIC-toets brandt als de microfoon is ingeschakeld.

**Bericht**

Directe toegang tot de voice mailbox.

**Telefoonboek**

Laat het telefoonboek zien met de externe oproepnummers; deze kunnen worden bekeken of snel worden teruggebeld.

**- / +**

Het contrast van het display, het volume van de luidspreker/hoorn en het volume van het belsignaal aanpassen.

- Contrast van display: als telefoon niet wordt gebruikt.
- Volume van luidspreker/hoorn: tijdens gesprek.
- Volume van belsignaal: tijdens overgaan

**LED-aanduidingen****Functie****Status lamp****LIJNTOETSEN VOOR BUITENLIJN VAN HET BEDRIJF (CO):**

Binnenkomend gesprek	Snel knipperend rood
Gesprek in wachtstand - Uw toestel	Langzaam knipperend groen
Gesprek in wachtstand - Ander toestel	Langzaam knipperend rood
Gesprek aan de gang - Uw toestel	Constant groen
Gesprek aan de gang - Ander toestel	Constant rood
Lijnherhaling in wachtstand	Af en toe knipperend groen

**GROTE LED:**

Binnenkomend CO/PBX-, CIT- of ANA- gesprek	Snel knipperend groen
Binnenkomend Intercom-, TIE-lijn of DID-gesprek	Snel knipperend rood
Bericht van telefonist(e)	Langzaam knipperend groen
"Voice mail"-bericht	Langzaam knipperend rood

#### *FUNCTIETOETS:*

Niet storen (DND) ingeschakeld	Af en toe knipperend rood
Gesprek doorschakelen	Af en toe knipperend rood
Verzoek tot terugbellen inschakelen	Langzaam knipperend rood

#### *ICM-LED:*

Binnenkomend gesprek	Knipperend rood
Gesprek aan de gang	Constant rood
Gesprek in de wachtstand	Knipperend rood conferentie-LED

### **1.3. Indeling extra bedieningspaneel**

Het extra bedieningspaneel heeft 60 toetsen die zijn verdeeld in 10 rijen van 6 toetsen per rij. De toetsen 1 ~ 48 kunnen worden gebruikt als toets Toestel direct kiezen/ Toestel bezet (DSS/BLF) of toetsen Buitenlijn van het bedrijf (CO - buitenlijn kiezen). De toetsen 49 ~ 60 zijn specifieke functietoetsen voor de telefonist(e). Alle toetsen hebben twee statusindicatoren: een groen en een rood lampje.

#### **Lampjes Toestel direct kiezen/Toestel bezet (DSS/BLF)      Lampen extra bedieningspaneel**

<i>Telefoonstatus</i>	<i>LED-aanduiding</i>	<i>Status buitenlijn van</i>	<i>LED-aanduiding</i>
	<i>Toestel direct kiezen/het bedrijf</i>		
	<i>Toestel bezet (DSS/BLF)</i>		
Vrij	Niet aan	Vrij	Niet aan
In gebruik	Constant rood	In gebruik (door telefonist(e))	Constant groen
Wachtstand	Constant rood	Ander gebruik	Constant rood

Alle gesprekken doorschakelen/Niet storen (CF - All Calls/ DND)	Knipperend rood	Binnenkomend gesprek	Snel knipperend rood
Bericht van telefonist(e)	Constant groen	Gesprek in wachtstand - Uw toestel	Langzaam knipperend groen
		Gesprek in wachtstand - Ander toestel	Langzaam knipperend rood

## **2. EXTRA BEDIENINGSPANEEL TELEFONIST(E)**

### **2.1. Gesprekken beantwoorden**

1. Neem de hoorn op.
2. Praat met de persoon aan de lijn.

**Opmerking:** *Wanneer de functie Vertraagd bellen is ingeschakeld, gaan binnenkomende gesprekken eerst over bij een primair toestel. Wordt het binnenkomend gesprek niet beantwoord binnen een voorafingestelde tijd, dan gaat het gesprek ook over bij het toegewezen tweede toestel.*

### **2.2. Gesprekken doorschakelen**

Terwijl u een gesprek voert:

1. Druk op een toets Toestel direct kiezen/Toestel bezet (DSS/BLF) voor het gewenste toestel (gesprek niet-exclusief in de wachtrij).
2. Spreek een boodschap in na de reeks tonen

**OF**

1. Wacht tot degene die u belt, de telefoon beantwoordt.
2. Druk op **R** (opmerking 4).
3. Leg de hoorn neer.

**Opmerking:**1. Drukt u direct op Doorschakelen na de toets Toestel direct kiezen (DSS) dan wordt het gesprek onbevestigd doorgeschakeld of opgeschakeld.

**Opmerking:**2. Is het gebelde toestel bezet of geeft het geen antwoord, druk dan op de knipperende lijntoets, gespreksweergavetoets of conferentietoets (interne gesprekken) om terug te keren naar de oorspronkelijke beller.

**Opmerking:**3. Als opgeschakelde gesprekken of onbevestigde, doorgeschakelde gesprekken niet worden beantwoord, dan komen deze terug bij de telefonist(e). Drukt u na het opnemen van zo'n gesprek op Functie > 86, dan wordt het gesprek doorgestuurd naar de privé voicemailbox van het gekozen toestel.

**Opmerking:**4. Is er een Doorschakeltoets ingeschakeld op het extra bedieningspaneel, dan kan ook deze toets worden gebruikt.

### **2.3. Interne gesprekken voeren**

Om een gesprek binnen de organisatie te voeren:

1. Neem de hoorn op.
2. Druk op de toets Toestel direct kiezen/Toestel bezet (DSS/BLF) op het extra bedieningspaneel van de telefonist(e).
3. Spreek een boodschap in na de reeks tonen

**OF** wacht tot degene die u belt, de telefoon beantwoordt.

**Opmerking:**1. Kiest u 1 na het telefoonnummer wanneer u een digitaal toestel of een IP-toestel belt, dan verandert bellen in voice en voice in bellen.

**Opmerking:**2. Kies het telefoonnummer en vervolgens 7 om direct bij een privé voicemailbox uit te komen.

### **2.4. Gesprekken onder toetsen voor Binnenkomende gesprekken plaatsen**

Opbellen via een toets voor Binnenkomende gesprekken:

1. Neem de hoorn op.
2. Druk op de toets Toestel direct kiezen/Toestel bezet (DSS/BLF) op het extra bedieningspaneel van de telefonist(e) die staat voor een toets Binnenkomend gesprek (CAR).

3. Wacht tot degene die u belt, de telefoon beantwoordt.

## **2.5. Externe gesprekken**

Doe het volgende om een extern gesprek te beginnen:

1. Neem de hoorn op.
2. Kies de toegangscode voor de buitenlijn.  
**OF:**  
Druk op een vrije externe lijntoets op het bedieningspaneel van de telefonist(e).
3. Kies het telefoonnummer.
4. Praat met de persoon aan de lijn.

### 3. WISSELEN TUSSEN DAG/NACHT

#### **In-/Uitschakelen met het bedieningspaneel**

Met de telefoon vrij:

1. Druk op de nachttoets.

#### **In-/Uitschakelen via toegangscode**

Met de telefoon vrij:

1. Druk op ↵ .
2. Kies de code voor overgang naar nacht 80.
3. Druk weer op ↵ .

**Opmerking:** *Is het systeem ingesteld op automatische overgang naar dag/nacht, dan gaat het systeem automatisch over op de nachtinstelling of verlaat deze instelling op vooraf ingestelde tijden.*

## 4. DOORSCHAKELEN VAN BUITENLIJN NAAR BUITENLIJN

Terwijl u een extern gesprek voert:

1. Druk op **R**.
2. Kies de toegangscode voor de buitenlijn, bijvoorbeeld **0**.
3. Kies het telefoonnummer en wacht op antwoord.
4. Druk op ↗.
5. Druk op **R**.
6. Leg de hoorn neer.

**Opmerking:** *Is een verbinding van buitenlijn naar buitenlijn gemaakt dan kunt u niet meer inbreken in zo'n verbinding.*

## 5. AUTOMATISCH DOORSCHAKELLEN VAN BUITENLIJN NAAR BUITENLIJN

### Doorschakelinstelling instellen/ veranderen/verwijderen

1. Druk op ⇨ .
2. Kies de code voor automatische doorschakelen buitenlijn **63**.
3. Kies het nummer van binnenkomende gesprek op de buitenlijn dat moet worden doorgeschakeld:
  - Aparte buitenlijnen: 1 ~ 64.
  - Alle buitenlijnen: 00.
4. Kies #.
5. Kies het nummer voor uitgaande gesprekken waarnaar gesprekken moeten worden doorgeschakeld.
6. Druk op ⇨ .

### In-/Uitschakelen

1. Druk op ⇨ .
2. Kies de code voor automatische doorschakelen buitenlijn:
  - Inschakelen: **61**.
  - Uitschakelen: **62**.
3. Kies het binnenkomende buitenlijnummer dat moet worden ingeschakeld/uitgeschakeld:
  - Aparte buitenlijnen: 01 ~ 64.
  - Alle buitenlijnen: 00.
4. Druk weer op ⇨ .

**Opmerking:** *Is deze instelling eenmaal ingeschakeld, dan worden gesprekken die binnenkomen op de gekozen CO/PBX-lijn(en) automatisch doorgeschakeld naar het ingestelde telefoonnummer.*

## 6. WACHTEND BERICHT OF TOESTEL NAAR BUITEN BLOKKEREN

Om een wachtend bericht of toestel naar buiten blokkeren in/uit te schakelen:

1. Druk op de toets Bericht/Toestel blokkeren.
2. Druk op de gewenste toets Toestel direct kiezen/Toestel bezet (DSS/BLF).

**Opmerking:1.** *De mogelijkheid van Wachtend bericht of Toestel naar buiten blokkeren kan worden toegewezen aan een extra bedieningspaneel voor een telefonist(e).*

**Opmerking:2.** *Een groen lichtje bij de bijbehorende toets Toestel direct kiezen/ Toestel bezet (DSS/BLF) geeft aan dat er een bericht of Toestel naar buiten blokkeren is ingeschakeld.*

## **7. TOESTEL NAAR BUITEN BLOKKEREN - WACHTWOORD TERUGZETTEN**

Om Toestel naar buiten blokkeren uit te schakelen en het standaard wachtwoord in te schakelen per toestel:

1. Druk op  $\square$ .
2. Kies de toegangscode om het wachtwoord van de telefonist(e) terug te zetten.
3. Kies het toestelnummer dat moet worden uitgeschakeld.
4. Druk weer op  $\square$ .

## **8. PAGING**

### **8.1. Paging via de functietoets Direct oproepen**

1. Neem de hoorn op.
2. Druk op de functietoets Direct Paging
3. Roep de gewenste persoon op.
4. Wacht op het signaal "Klaar voor gesprek" of leg de hoorn neer.

### **8.2. Paging via de toegangscode**

1. Neem de hoorn op.
2. Kies de toegangscode voor paging:

#### **Intern**

Alle zones: 51.  
Zone A: 52.  
Zone B: 53.  
Zone C: 54.

#### **Extern**

Alle int. en ext.: 59.  
Alle zones: 55.  
Zone A: 56.  
Zone B: 57.  
Zone C: 58.

3. Roep de gewenste persoon op.
4. Wacht op het signaal "Klaar voor gesprek" of leg de hoorn neer.

## 9. VERPLAATSEN INSCHAKELEN

In-/Uitschakelen via de toegangscode:

1. Druk op ⇄.
2. Kies de code voor inschakelen Toestel doorschakelen**84**.

## 10. DIRECTE INTERNE TOEGANGSYSTEEM (DISA)

### 10.1. Wachtwoorden Directe interne toegangsyysteem (DISA) instellen

#### Wachtwoorden Directe interne toegangsyysteem (DISA) instellen

1. Neem de hoorn op.
2. Kies de toegangscode voor het instellen van het DISA-wachtwoord.
3. Kies de ID-code voor het Directe interne toegangsyysteem (DISA) van het toestel dat moet worden ingeschakeld.
4. Kies het nieuwe wachtwoord van het Directe interne toegangsyysteem (DISA).
5. Leg de hoorn neer.

#### Wachtwoorden Directe interne toegangsyysteem (DISA) terugzetten

1. Neem de hoorn op.
2. Kies de toegangscode voor het terugzetten van het wachtwoord Directe interne toegangsyysteem (DISA).
3. Kies de ID-code voor het Directe interne toegangsyysteem (DISA) van het toestel dat moet worden teruggezet.
4. Leg de hoorn neer.

**Opmerking:1.** *DISA-wachtwoorden kunnen het beste de maximum lengte van 10 cijfers innemen; u kunt deze wachtwoorden ook het beste regelmatig wijzigen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Is een wachtwoord minder dan 10 cijfers, leg dan na het kiezen de hoorn op de haak om de code in te voeren in het systeem.*

**Opmerking:2.** *Zet u wachtwoorden terug van het Directe interne toegangsyysteem (DISA) dan worden ze teruggezet op de standaard waarde: 0000000000 (10 nullen).*

### 10.2. Wachtwoorden van het Directe interne toegangsyysteem (DISA) bevestigen

1. Neem de hoorn op.
2. Kies de toegangscode voor het bevestigen van het wachtwoord voor het Directe interne toegangsyysteem (DISA).
3. Kies de ID-code van het Directe interne toegangsyysteem (DISA) van het toestel dat moet worden bevestigd.
4. Bevestig het wachtwoord.
5. Leg de hoorn neer.

### 10.3. Directe interne toegangstelsysteem (DISA) in-/uitschakelen

1. Druk op ⇨.
2. Kies de code voor automatisch telefoonbeantwoordingstelsysteem/Directe interne toegangstelsysteem (DISA):
  - Inschakelen: **81**.
  - Uitschakelen: **82**.
3. Kies het nummer van de buitenlijn dat moet worden ingeschakeld/uitgeschakeld van het Directe interne toegangstelsysteem (DISA):
  - Aparte buitenlijnen: 01 ~ 64.
  - Alle buitenlijnen: 00.
4. Druk weer op ⇨.

## 11. GEAUTOMATISEERDE TELEFONIST(E)

### 11.1. Berichten opnemen

1. Neem de hoorn op.
2. Kies de toegangscode voor de antwoordberichten (VRS).
3. Kies **1** (Kies: bericht opnemen).
4. Kies weer **1** (Bericht automatisch telefoonbeantwoordingssysteem).
5. Kies het berichtnummer van de automatische telefonist(e): 1 ~ 8.
6. Kies werking:
  - Opname: **Dag = 1 / Nacht = 2 / Weekeinde = 3.**
7. Neem een bericht op via de hoorn.
8. Leg de hoorn neer.

### 11.2. Berichten controleren/verwijderen.

1. Neem de hoorn op.
2. Kies de toegangscode voor de antwoordberichten (VRS).
3. Kies werking:
  - Bericht controleren: **2.**
  - Bericht verwijderen: **3.**
4. Kies **1** (Bericht automatisch telefoonbeantwoordingssysteem).
5. Kies het berichtnummer van de automatische telefonist(e): 1 ~ 8.
6. Kies werking:
  - Controleren/verwijderen: **Dag = 1 / Nacht = 2 / Weekeinde = 3.**
7. Het bericht controleren/verwijderen.
8. Leg de hoorn neer.

### 11.3. Automatische telefonist(e) in-/uitschakelen:

1. Druk op  $\diamond$ .
2. Kies de code voor automatisch telefoonbeantwoordingssysteem/Directe interne toegangssysteem (DISA):
  - Inschakelen: **81.**
  - Uitschakelen: **82.**
3. Kies het nummer van de buitenlijn dat moet worden ingeschakeld/uitgeschakeld voor de automatische telefonist(e):
  - Aparte buitenlijnen: 01 ~ 64.
  - Alle buitenlijnen: 00.
4. Druk weer op  $\diamond$ .

## 12. VOICEPROMPTS OPNEMEN

### Opnemen:

1. Neem de hoorn op.
2. Kies de toegangscode voor de antwoordberichten (VRS).
3. Kies **1**.(prompt opnemen).
4. Kies **2**.(stemprompt).
5. Kies werking:
  - Kiestoonprompt: **1**.
  - Prompt van wachtende oproep: **2**.
6. Neem de prompt op via de hoorn.
7. Leg de hoorn neer.

### Controleren/verwijderen:

1. Neem de hoorn op.
2. Kies de toegangscode voor de antwoordberichten (VRS).
3. Kies werking:
  - Prompt controleren: **2**.
  - Prompt verwijderen: **3**.
4. Kies **2**.(stemprompt).
5. Kies werking:
  - Kiestoonprompt: **1**.
  - Prompt van wachtende oproep: **2**.
6. De prompt controleren/verwijderen.
7. Leg de hoorn neer.

## 13. SYSTEEM VERKORT KIEZEN PROGRAMMEREN

1. Druk op ⇨.
2. Druk op ●.
3. Kies de geheugenplaats voor verkort kiezen **00~79**.
4. Kies de toegangscode voor de buitenlijn, bijvoorbeeld **0**.
5. Kies het telefoonnummer dat u wilt opslaan (maximaal 24 cijfers).
6. Druk op →**P** (als u een naam invoert) en kies de naam van de op te bellen persoon of instantie (13 tekens max.).
7. Druk weer op ⇨.

**Opmerking:1.** Druk op de toets *REDIAL* om een pauze in te lassen of op de toets *RECALL* om het kort indrukken van de haaktoets (hook flash) op te slaan.

**Opmerking:2.** Gebruik de nummertoeetsen op het telefoontoestel wanneer u de naam invoert van de op te bellen persoon of instantie. Zie Appendix A.

## 14. VERPLICHTE (GEVERIFIEERDE) ACCOUNT CODE/ AUTORISATIECODES INSTELLEN








1. Neem de hoorn op.
2. Kies de toegangscode voor het instellen van de verplichte rekening. U hoort een tweede kiestoon.
3. Kies het nummer van de verplichte rekening: 001 ~ 500.
4. Kies de code van de verplichte rekening: U hoort de bevestigingstoon.
5. Druk op **R**.
6. Het volgende nummer voor een verplichte rekening (001 ~ 500) wordt weergegeven; voer desgewenst extra codes in voor verplichte rekeningen.
7. Leg de hoorn neer.

**Opmerking:**1. U kunt maximaal 500 account codes invoeren. Iedere code voor een verplichte rekening moet een nummer hebben (001 ~ 500).

**Opmerking:**2. De lengte van de code van een verplichte rekening kan maximaal 13 cijfers zijn; dit is ingesteld in de systeeminstellingen. De standaard is 10 cijfers.

## 15. KLOK/KALENDER INSTELLEN

Om de klok of de kalender in te stellen:

1. Druk op .
2. Kies **9#**.
3. Voer het uur en de minuten in via de nummertoeetsen.
4. Gaat het om een twaalfuursklok, druk dan op  om de AM/PM-instelling te veranderen. (Opmerking)
5. Druk op  om uit deze functie te gaan.  
OF druk op  om de kalenderinstellingen te veranderen.
6. Druk op  om de dag van de week te kiezen.
7. Kies **#** om de cursor the verplaatsen naar het veld Dag van de maand.
8. Voer de dag van de maand in via de nummertoeetsen.
9. Druk op  om de maand te kiezen.
10. Kies **#** om de cursor the verplaatsen naar het veld Jaar.
11. Voer de laatste twee cijfers van het jaar in via de nummertoeetsen.
12. Druk op .

**Opmerking:** Gaat het om een vierentwintiguursklok dan wordt het indrukken van de toets Recall in stap 4 genegeerd.

## **16. CONFERENTIEGESPREK TUSSEN 4-8 DEELNEMERS INSTELLEN**

Voordat u de functie conferentiegesprek kunt gebruiken, moet u wachtwoorden toewijzen. Let op: de supervisor moet deze procedures uitvoeren.

### **16.1. Wachtwoord supervisor instellen**

1. Kies een doorkiesnummer voor een conferentiegesprek met 4-8 deelnemers.
2. Wanneer het nummer antwoordt, kiest u het standaard wachtwoord voor de supervisor (0000#).
3. Volg de gesproken mededeling (stemprompt) en kies de modus om instellingen te controleren. Kies vervolgens de modus om instellingen te wijzigen.
4. Volg de stemprompt om het wachtwoord van de supervisor te wijzigen (4 ~ 8 cijfers).

### **16.2. Wachtwoorden Verg-1 en/of Verg-2**

1. Stel zo nodig het wachtwoord in van de supervisor.
2. Kies een doorkiesnummer voor een conferentiegesprek met 4-8 deelnemers.
3. Wanneer het nummer antwoordt, kiest u het wachtwoord voor de supervisor en #.
4. Sla de stappen over door te drukken op \* totdat u Vergadering instellen voor vergadering 1 of vergadering 2 bereikt.
5. Volg de stemprompt om het wachtwoord voor de vergadering 1 of vergadering 2 in te stellen (4 ~ 8 cijfers).

### **16.3. Neem aangepaste begroeting op**

1. Stel zo nodig het wachtwoord in van de supervisor.
2. Kies een doorkiesnummer voor een conferentiegesprek met 4-8 deelnemers.
3. Wanneer het nummer antwoordt, kiest u het wachtwoord voor de supervisor en #.
4. Druk op \* om instelling controleren over te slaan.
5. Druk op # om de systeeminstellingen te wijzigen.
6. Sla de stappen over tot de mogelijkheid Aangepaste begroeting wordt afgedraaid.
7. Volg de stemprompt en neem een nieuwe aangepaste begroeting op.

## A. Tekens invoegen

De volgende tabel laat zien wat de nummertoeetsen doen wanneer u NAMEN invoert voor verkort kiezen (maximaal 13 tekens).

TOETS indrukken: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 @ [ ¥ ] ^ \_ ` { | } > < 1

2 A B C a b c 2 A

3 D E F d e f 3 D

4 G H I g h i 4 G

5 J K L j k l 5 J

6 M N O m n o 6 M

7 P Q R S p q r s 7 P

8 T U V t u v 8 T

9 W X Y Z w x y z 9 W

0 ! " # \$ % & ' ( ) 0

\* + , - . / : ; < = > ? \*

# Zie opmerking 1.

**Opmerking:1.** Druk een keer op # om het laatst ingevoerde teken te bevestigen en naar de volgende positie te gaan. Druk twee keer op # om een SPATIE in te voeren.

**Opmerking:2.** De conferentietoets wordt gebruikt als BACKSPACE.

**Opmerking:3.** U kunt door deze tabel bladeren door de nummertoeetsen een aantal malen in te drukken.

## B . Toegangscode programmeerbare functies

De onderstaande lijst geeft een overzicht van functies die voorkomen in deze handleiding en de toegangscode die moeten worden gekozen om de functie in of uit te schakelen.

Standaard betekent: de waarde van de toegangscode nadat fabrieksinstellingen van het systeem zijn geladen.

Geen waarde (leeg) betekent: in te vullen door uw organisatie.

<b>Functie - Functienummer:</b>	Standaard toeg. code:	Huidige toeg. code:
Bepaald intercomgesprek - 176 (Toegangscode toestel 00)	0 of 9	
Buitenlijngroep 01 - 101	9 of 0	
Wachtrij buitenlijn INSCHAKELEN - 088	78	
Wachtrij buitenlijn UITSCHAKELEN - 088	79	
Laatste nummer opnieuw kiezen - 096	*	
Parkeerfunctie systeem doorverbinden - 047	4*	
Parkeerfunctie systeem beantwoorden - 048	4#	
"Call Pickup" systeem - 057	68	
"Call Pickup" CO/PBX - 066	6*	
"Call Pickup" 's nachts - 058	69	
"Call Pickup" rechtstreeks - 042	67	
Paging intern alle zones - 070	51	
Paging intern zone A - 071	52	
Paging intern zone B - 072	53	
Paging intern zone C - 073	54	
Paging intern mij ontmoeten - 074	5*	
Paging extern alle zones - 075	55	
Paging extern zone A - 076	56	
Paging extern zone B - 077	57	
Paging extern zone C - 078	58	
Paging extern mij ontmoeten - 079	5#	
Paging intern/extern alle zones - 081	59	
Toestel verkort kiezen programmeren - 090 (analoge telefoontoestellen)	76	

Alle gesprekken doorschakelen INSCHAKELEN - 030	41	
Niet storen INSCHAKELEN - 031	40	
Niet storen/Alle gesprekken doorschakelen (DND/CF-All) uitschakelen - 032	42	
Gesprekken doorschakelen bezet/geen antwoord (NA) INSCHAKELEN - 024	43	
Gesprekken doorschakelen bezet/geen antwoord (NA) UITSCHAKELEN - 025	44	
Geluidssterkte/LCD regelen - 049	60	
Toestel verplaatsen - 148	--	
Toestel naar buiten blokkeren INSCHAKELEN - 035	--	
Toestel naar buiten blokkeren UITSCHAKELEN - 036	--	
Wachtwoord veranderen - 037	--	
Wachtwoord van telefonist(e) terugzetten - 038	--	
Account code invoeren - 041	--	
Wachtwoord Directe interne toegangssysteem (DISA) INSCHAKELEN - 251	--	
Inloggen/Uitloggen - 040	--	
Gesprek sys/tst verkort kiezen (analoog)	--	
Gesprek gescheiden doorschakelen bij bezet/geen antwoord (NA) Inschakelen - 154	--	
Gesprek gescheiden doorschakelen bij bezet/geen antwoord (NA) Uitschakelen - 155	--	
Alle gesprekken gescheiden doorschakelen Inschakelen - 156	--	
Alle gesprekken gescheiden doorschakelen Uitschakelen - 157	--	
Alle binnenkomende gesprekken gescheiden doorschakelen (CF All Split for CAR) inschakelen - 144	--	
Alle binnenkomende gesprekken gescheiden doorschakelen (CF All Split for CAR) uitschakelen - 145	--	
Alle binnenkomende gesprekken gescheiden doorschakelen bij Bezet/Geen antwoord (CF Busy/NA Split for CAR) inschakelen - 158	--	

Alle binnenkomende gesprekken (CAR) gescheiden doorschakelen bij Bezet/Geen antwoord (CF Busy/NA Split for CAR) uitschakelen - 159	--	
Toegang voice-antwoordberichten (VRS) - 501	--	
<b>Enkelcijferige intercomfunctie - functienr.:</b>		
Wisselen spraak/toon - 001	1	
Volgend nummer - 002	2	
Inbreken met toon - 003	*	
Automatisch terugbellen - 004	0	
Verzoek tot terugbellen - 005	#	
Bron voice over - 006	6	
Directe overgang naar voice mail - 007	7	

## C . TELEFOONLIJST SYSTEEM VERKORT KIEZEN

00		40	
01		41	
02		42	
03		43	
04		44	
05		45	
06		46	
07		47	
08		48	
09		49	
10		50	
11		51	
12		52	
13		53	
14		54	
15		55	
16		56	
17		57	
18		58	
19		59	
20		60	
21		61	
22		62	
23		63	
24		64	
25		65	
26		66	
27		67	
28		68	
29		69	
30		70	
31		71	
32		72	
33		73	
34		74	
35		75	

36		76	
37		77	
38		78	
39		79	