

# **Business Mobility**

## DECT Draadloze telefoon

### **CI24**



Een uitgave van  
NEC PHILIPS Unified Solutions Nederland B.V.  
HILVERSUM, THE NETHERLANDS

Order No.:                   **9600 015 42001**

Partnr.:

Datum:                       oktober 2006

Er is zorgvuldig naar gestreefd om de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig en compleet mogelijk te maken. Mocht u desondanks toch een fout of andere tekortkomingen ontdekken of hebt u suggesties ter verbetering van deze handleiding aarzel dan niet om dit kenbaar te maken aan:

**NEC PHILIPS Unified Solutions Nederland B.V.**  
**P.O. BOX 32**  
**1200 JD HILVERSUM**  
**THE NETHERLANDS**

© NEC PHILIPS Unified Solutions Nederland B.V. 2006  
Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, geheel of gedeeltelijk is verboden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle geregistreerde of niet-geregistreerde merken of productnamen die in dit boek zijn vermeld, behoren toe aan de respectieve eigenaars.

# Opmerking voor de gebruiker

De DECT-handset die in deze handleiding wordt beschreven, moet alleen worden gebruikt samen met DECT-systemen van NEC-Philips. Om alle mogelijkheden te kunnen gebruiken die worden beschreven in deze handleiding, moeten de specifieke mogelijkheden van land en netwerk overeenkomen met de mogelijkheden van het NEC-Philipssysteem.

## Belangrijke veiligheidsinformatie

Dit product vereist 230 V wisselspanning.

Gebruik alleen het meegeleverde laadstation om de batterijen van de handset op te laden.

Haal dit product niet uit elkaar; het bevat onderdelen die niet door gebruikers kunnen worden gerepareerd.

Haal bij onweer de stroomadapter uit het stopcontact.

Stel het product niet bloot aan stof, sterk zonlicht, vocht, hoge temperaturen of mechanische stoten. Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen op dit product. Houd de eenheid stofvrij door hem af te vegen met een zachte, droge doek.

## Gevoelige elektronische omgeving

Alle radioapparatuur kan mogelijk storing veroorzaken met andere apparatuur en kan door andere apparatuur gestoord worden. Dit geldt ook voor DECT-apparatuur. Door het zeer lage niveau van transmissiekracht is de kans op storing echter zeer klein. Uit onderzoek is gebleken dat DECT-telefoons normaal gesproken geen invloed uitoefenen op elektronische apparatuur. Er is echter wel voorzichtigheid geboden bij gevoelige elektronische apparatuur, zoals gevoelige laboratoriumapparatuur. Bij gebruik van DECT-telefoons in de directe nabijheid van gevoelige elektronische apparatuur kan er soms beïnvloeding optreden. U wordt aangeraden de DECT-telefoon niet op of in de buurt van een dergelijk apparaat te plaatsen (niet dichterbij dan 10cm), zelfs niet als het apparaat standby staat. Raadpleeg s.v.p. ook de overige documentatie die is meegeleverd met de verschillende onderdelen van uw telefoonsysteem.

## Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden ("EMF")

Onze producten kunnen net als andere elektrische apparaten elektromagnetische signalen uitzenden en ontvangen. In overeenstemming met een van onze bepalende zakelijke principes nemen wij alle noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen voor onze producten. Zo voldoen zij aan alle wettelijke vereisten die van toepassing zijn, en blijven zij ruim binnen de EMF-standaarden die van toepassing waren ten tijde van hun productie.

NEC Philips verplicht zich producten te ontwikkelen, produceren en te verkopen die geen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Op basis van de wetenschappelijk inzichten van vandaag de dag staat NEC Philips ervoor in dat de producten van NEC Philips veilig kunnen worden gebruikt mits dit juist en op de manier waarvoor ze zijn ontworpen, gebeurt.

NEC Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsstandaarden; hierdoor kan NEC Philips vooruitlopend op ontwikkelingen in de standaardisatie deze al vroeg in producten integreren.

# Inhoud en accessoires

Dit pakket bestaat uit de volgende onderdelen:


- Handset.
- Batterijlader.
- Oplaadbare AAA NiMH batterijen (1,2 V 600 mAh, 3 stuks).
- Voeding.

## Handset

1. LCD-scherm
2. Toetsenbord
3. Oorstuk
4. Microfoon
5. Deksel batterijruimte
6. Laadcontacten handset
7. Stekker headset

## Batterijlader

8. Laadcontacten batterijlader
9. Voeding indicatie
10. Wisselstroom-adapter

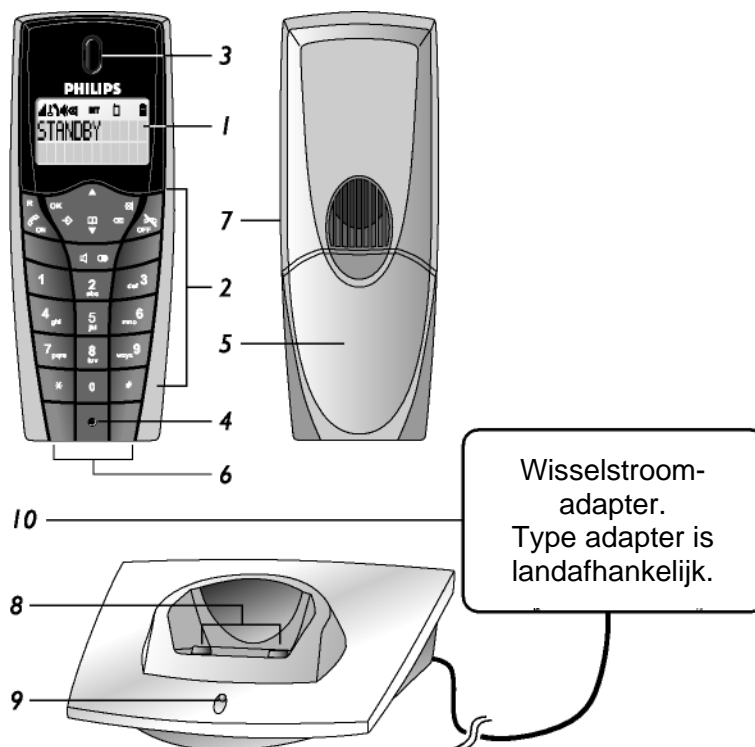


## Installatie en eerste gebruik

Controleer de netspanning (voltage); de netspanning en de spanning van de adapter moeten hetzelfde zijn.

Steek de adapter in het stopcontact.

Schuif op de handset het deksel van de batterijen voorzichtig open en stop de oplaadbare batterijen die zijn meegeleverd met het pakket, in de batterijruimte. De pluspool van de batterijen moet overeenkomen met de plusaanduidingen in de batterijruimte.

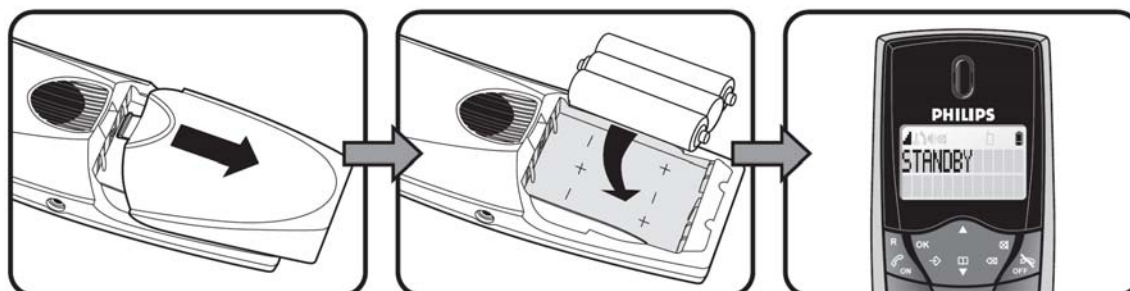

Doe het deksel van de batterijruimte terug; schuif dit deksel weer op zijn plaats.

Plaats de handset op de batterijlader. Controleer of de laadaanduiding op de handset beweegt om aan te geven dat er wordt opgeladen.


### **BELANGRIJKE OPMERKING:**

Laad de handset voor het eerste gebruik twaalf uur lang; de batterijen presteren zo het beste.

U mag handsets of batterijen die stuk of op zijn, nooit bij het gewone vuilnis zetten. Zie voor meer informatie het hoofdstuk "Bescherming van het milieu".

Meld de handset aan bij het DECT-systeem via het Registratiemenu in het Hoofdmenu.

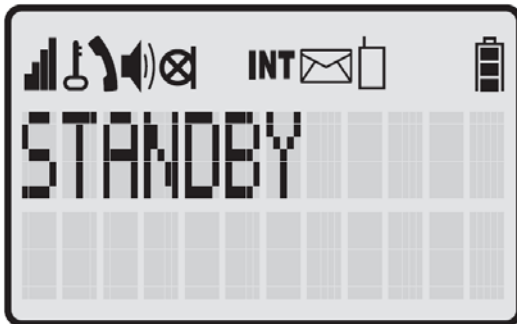





## Indeling display



Extra displayregel voor de ingetoetste cijfers, nummer dat belt, etc.

Symbol	Betekenis
	Sterkte van het ontvangen signaal. Is de handset niet binnen het bereik dan staat er op het display: ZOEKEN...
	Toetsenbord is vergrendeld.
	Aan: handset ligt niet op de haak. Knippert: er komt een gesprek binnen.
	De luidspreker van de handset staat aan.
	De microfoon van de handset staat uit.
	Lading van de batterij. Tijdens het laden beweegt het pictogram.
	Er is een voice message (telefonisch bericht).
	De handset staat in standby. De naam van de handset wordt weergegeven als de handset een naam heeft.






## Toetsenbord-indeling

Knop	In standby	Tijdens gesprek	In menumodus
R  ON	Gesprek voeren of beantwoorden Staat de handset uit, zet deze dan aan.	Ruggespraak/gesprek doorschakelen	Begin te bellen vanuit een telefoonboek, een lijst Opnieuw bellen of een lijst met de ID's van bellers.
 OFF	Druk deze knop lang in om de handset uit te schakelen.	Gesprek beëindigen.	Naar standby teruggaan.
0 – 9	Cijfer 0-9 invoeren.	DTMF-signaal 0-9 verzenden.	Om cijfer 0-9 in te voeren.
	Logboek met gesprekken openen.	Ontvanger harder zetten.	Door menu-onderdelen bladeren.
 	Telefoonboek openen.	Ontvanger zachter zetten.	Door menu-onderdelen bladeren.
OK 	Menumodus binnengaan.	Niet in gebruik	Actie of keuze bevestigen.
 	Lijst Opnieuw bellen openen.	Van luidsprekermodus wisselen.	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters in de telefoonboekmodus.
 	Niet in gebruik.	Microfoon aan- en uitzetten.	Naar het vorige menu teruggaan of een handeling afbreken.
#	Ingedrukt houden om een pauze in te voegen.	DTMF-nummer invoeren.	Ingedrukt houden om een pauze in te voegen in telefoonnummers in het telefoonboek.

# Dagelijks gebruik

## Bellen

U kunt als volgt opbellen:



- Druk op  en kies een nummer
- Draai een nummer van te voren en druk op 
- Kies een nummer van het telefoonboek en druk op 
- Kies een nummer van de lijst Opnieuw bellen en druk op 
- Kies een nummer van de lijst Bellers en druk op 


## Opgebeld worden

Een intern gesprek wordt aangegeven met het pictogram INT op het display en de interne beltoon.

Een extern gesprek wordt aangegeven door de externe beltoon.




Het nummer van de beller wordt weergegeven als dat beschikbaar is via de PBX. Staat de naam van de beller in het telefoonboek, dan wordt de naam van de beller weergegeven.

Druk op  om een binnenkomend gesprek te beantwoorden of op  om zo'n gesprek handsfree te beantwoorden.


Druk op  om een binnenkomend gesprek te weigeren.

De duur van het gesprek wordt weergegeven nadat u een gesprek hebt beantwoord.


## Informatie/gesprek doorschakelen

Druk tijdens een telefoongesprek op  om het gesprek in de wacht te zetten en een ander nummer te draaien. Druk weer op  om terug te schakelen naar de eerste beller. Druk op  om het gesprek door te schakelen.

## Gesprek beëindigen

Druk op  om een gesprek te beëindigen.





## Toetsenbord blokkeren

Druk op  en dan op  om het toetsenbord te blokkeren als u het telefoontoestel niet gebruikt.

Herhaal deze toetsencombinatie om het toetsenbord te deblokken.

U kunt binnenkomende gesprekken beantwoorden ook als het toetsenbord is geblokkeerd.





## Menufuncties

U kunt alle essentiële functies van deze handset instellen via de volgende menuknoppen:  /OK, pijltjes Naar boven/Naar beneden  / en backspace 


De volgende menu-onderdelen staan tot uw beschikking:

### Lijst bellers

Het nummer van het binnenkomende gesprek wordt, indien beschikbaar, weergegeven door de handset. Staat het nummer in het telefoonboek, dan wordt de bijbehorende naam weergegeven. De laatste tien bellers worden opgeslagen. Het oudste record wordt vervangen door het nieuwste. Bij records die niet zijn gelezen, staat een "\*".

Druk op  om de lijst met bellers te openen; druk anders op  om het menu te openen en kies vervolgens BELLERS. Druk op  / om door de lijst te bladeren. De volgende functies staan tot uw beschikking:

#### Terugbellen

Kies een nummer van de lijst en druk op 

#### Naar telefoonboek kopiëren

Kies een nummer van de lijst en druk op **OK**.

Kies NAAR TELBK en druk op **OK**.

U wordt verzocht het nummer te redigeren en een naam toe te voegen.

#### Nummers verwijderen



Selecteer in de lijst met bellers een telefoonnummer en druk **OK**.

Kies WISSEN om een enkel nummer te verwijderen en kies WIS ALLES om alle telefoonnummers te verwijderen.

Druk op **OK** om te bevestigen.

## Telefoonboek

Er kunnen 40 telefoonnummers in het telefoonboek (12 tekens en 24 cijfers).

Druk op  om het telefoonboek te openen; druk anders op  om het menu te openen en kies vervolgens TELEF. BOEK.

De volgende functies staan tot uw beschikking:


#### Telefoonnummer invoeren

Blader in het telefoonboek naar NIEUW ITEM en druk op **OK**.

Op het display staat NR. BEWERKEN.

Gebruik de alfanumerieke toetsen (0 tot en met 9) om het nummer in te voeren en druk op **OK** om te bevestigen.

Op het display staat NAAM BEWERK.

Gebruik de alfanumerieke toetsen (1 tot en met 9) om een naam in te voeren en druk op **OK** om te bevestigen. Gebruik de knop (0) om een spatie in te voeren. Druk op  om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

#### Nummers verwijderen

Selecteer in het telefoonboek een telefoonnummer en druk op **OK**.

Kies WISSEN om een enkel nummer te verwijderen en kies WIS ALLES om alle telefoonnummers te verwijderen.

Druk op **OK** om te bevestigen.

### **Telefoonnummer wijzigen**



Selecteer in het telefoonboek een telefoonnummer en druk op **OK**.

Kies BEWERKEN en druk op **OK**.

U wordt verzocht het nummer en de naam te redigeren.

Druk op **OK** om te bevestigen.

## **Lijst Opnieuw bellen**

Druk op  om de lijst Opnieuw bellen te openen; druk anders op  om het hoofdmenu te openen en kies vervolgens OPN. BELLEN en druk op **OK**.

De volgende functies staan tot uw beschikking:

### **Naar telefoonboek kopiëren**

Selecteer in de lijst Opnieuw bellen een telefoonnummer en druk op **OK**.

Kies NAAR TELBK en druk op **OK**.

U wordt verzocht het nummer en de naam te redigeren.

Druk op **OK** om te bevestigen.

### **Nummers verwijderen**

Selecteer in de lijst Opnieuw bellen een telefoonnummer en druk **OK**.

Kies WISSEN om een enkel nummer te verwijderen en kies WIS ALLES om alle telefoonnummers te verwijderen.

Druk op **OK** om te bevestigen.

## **Geluid instellen**

Kies in het hoofdmenu TOON INST. en druk op **OK**.

In dit menu kunt u de volgende instellingen aanpassen:

### **Stil laden**

Staat de handset ingesteld op stil laden dan geeft de handset geen belgeluid wanneer hij op de lader wordt gezet. U wisselt de instelling als volgt:

Kies STIL LADEN in het menu TOON INST. en druk op **OK**.

Kies AAN of UIT en druk op **OK**.

### **Externe melodie**

Hiermee wijzigt u de belmelodie voor externe gesprekken.

Kies EXT MELODIE in het menu TOON INST. en druk op **OK**.

Blader door de lijst en druk op **OK** om de gewenste melodie te kiezen.

### **Interne melodie**


Hiermee wijzigt u de belmelodie voor interne gesprekken.



Kies INT MELODIE in het menu TOON INST. en druk op **OK**.

Blader door de lijst en druk op **OK** om de gewenste melodie te kiezen.

### **Bel volume**

Hiermee wijzigt u de belsterkte voor alle gesprekken.

Kies BELVOLUME in het menu TOON INST. en druk .

Pas met / de belsterkte aan en druk op **OK** om te bevestigen.

### **Toetsgeluid**

U wisselt het toetsgeluid als volgt:  
Kies TOETSTOON in het menu TOON INST. en druk op **OK**.  
Kies AAN of UIT en druk op **OK**.

### **Buiten bereik waarschuwing**

De handset kan als waarschuwing een geluidssignaal geven als het gevaar bestaat dat de verbinding wegvalt.  
Kies GEEN BEREIK in het menu TOON INST. en druk op **OK**.  
Kies AAN of UIT en druk op **OK**.

## **Naam handset**

De naam van de handset wordt weergegeven als de handset niet wordt gebruikt.

U wijzigt de naam van de handset als volgt:  
Kies in het hoofdmenu TOESTELNAAM en druk op **OK**.  
U wordt verzocht de naam van de handset te redigeren. Druk op **OK** om te bevestigen.

## **Registratiemenu**

U kunt deze handset alleen maar bij één DECT-systeem registreren. De volgende functies staan tot uw beschikking.



### **Aanmelden**

Meld de handset aan bij het DECT-systeem.  
Bereid de aanmelding bij het DECT-systeem eerst voor.  
Kies in het registratiemenu AANMELDEN en druk op **OK**.  
U wordt verzocht de pin-code in te voeren; druk op **OK** om te bevestigen.

### **HS afmelden**

Gewoonlijk beëindigt u een aanmelding via het DECT-systeem. Dit beëindigt ook de aanmelding in de handset. Lukt dit niet dan kan de aanmelding ook als volgt worden beëindigd in de handset:  
Kies in het registratiemenu AFMELDEN en druk op **OK**.  
U wordt verzocht deze actie te bevestigen.

## **Beantwoordingsinstelling**

U kunt de handset instellen zodat een gesprek kan worden beantwoord met toets  of  (standaard instelling) of met een willekeurige toets.  
Kies in het menu ANTWRDMOD. de mogelijkheid NORMAAL of ELKE TOETS en druk op **OK** om te bevestigen.

## **Taal**

Blader in het taalmenu naar de gewenste taal en druk op **OK** om te bevestigen.

# INFORMATIE OVER AFVAL VAN PRODUCTEN

## Voor lidstaten van de Europese Unie



Het afgebeelde symbool is op uw product aangebracht om u te informeren dat afval van elektrische en elektronische producten nooit bij het huisvuil mag terechtkomen.

Elektrische en elektronische producten, inclusief de aansluitkabels, stekkers en accessoires moeten apart worden ingezameld zodat dit afval op een verantwoorde manier kan worden verwerkt. Deze producten moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelpunten waar milieu verantwoorde recycle technieken worden toegepast. Aparte inzameling heeft grote voordelen: waardevolle materialen kunnen worden hergebruikt en het voorkomt de verspreiding van ongewenste stoffen in het milieu. Dit draagt direct bij aan de bescherming van mens en milieu.

Let op: het ontdoen van afval van elektrische en elektronische producten via het huisvuil kan worden bestraft met een boete.

NEC Philips Unified Solutions heeft voor milieuvriendelijke inzameling en verwerking van elektrische en elektronische producten afspraken gemaakt met afvalverwerkingsbedrijven in de gehele Europese Unie. Lees hier voor de contractuele afspraken na die met uw bedrijf zijn gemaakt bij aankoop van het product. Indien deze informatie niet beschikbaar is neemt u dan contact op met uw lokale NEC Philips organisatie of neem contact met ons op via: [www.nec-philips.com/weee](http://www.nec-philips.com/weee)

## Voor landen buiten de Europese Unie

Afval van elektrische en elektronische producten in landen buiten de Europese Unie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale wetgeving. Indien geen regeling overeengekomen is met NEC Philips Unified Solutions of uw leverancier, neem dan contact op met de lokale autoriteiten voor meer informatie.

## Informatie over het weggooien van batterijen

U mag batterijen die stuk of op zijn, nooit bij het gewone vuilnis zetten. Breng oude batterijen terug bij de leverancier van de batterijen, een erkende handelaar in batterijen of een speciaal inzamelpunt van batterijen. Probeer niet van batterijen af te komen door ze te verbranden.

In dit product zitten oplaadbare NiMH-batterijen. Gebruik geen ander soort batterijen. Verwijder voor het vervangen of verwijderen van batterijen het deksel van de batterijruimte zoals is beschreven in het hoofdstuk "Installatie en eerste gebruik".

# Declaration of conformity (European Union)

## English

Hereby, "NEC Philips Unified Solutions", declares that this C124 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

□ <http://www.nec-philips.com/doc>

## Nederlands

Hierbij verklaart "NEC Philips Unified Solutions" dat het toestel C124 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

□ <http://www.nec-philips.com/doc>

NEC PHILIPS Unified Solutions  
Anton Philipsweg 1  
1223 KZ Hilversum  
The Netherlands



